E-Manual do PC Notebook



BC

BP7780
Março 2013

Informações de direitos autorais

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e softwares aqui descritos, podem ser reproduzidos , transmitidos, transcritos, armazenado em um sistema de recuperação, ou traduzido em qualquer idioma, em qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentação mantida pelo comprador por razões de cópia de reserva, sem a permissão expressa por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "COMO ESTÁ" SEM GARANTIA DE QUALQUER NATUREZA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÁ(ÃO) RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO OS DANOS POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE USO OU DADOS, INTERRUPÇÃO DO NEGÓCIO E SEMELHANTES), MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS DECORRENTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU PRODUTO.

Produtos e nomes corporativos apresentados neste manual podem ser ou não marcas comerciais registradas ou direitos autorais de suas respectivas empresas, e são usados somente para identificação ou explicação e para benefício do proprietário, sem a intenção de infringir.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS SOMENTE PARA USO INFORMATIVO E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO, E NÃO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UM COMPROMISSO DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE OU IMPUTABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM SER MOSTRADAS NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE AQUI DESCRITOS.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Isenção de responsabilidade

Podem surgir circunstâncias nas quais, em função de uma por parte da ASUS ou outra imputabilidade, você ter direito a ressarcimento de danos pela ASUS. Em cada ocorrência semelhante, apesar da base na qual você tem direito a exigir indenização da ASUS, a ASUS é responsável por não mais do que danos por lesões corporais (inclusive morte) e danos à propriedade e à propriedade pessoal tangível; ou quaisquer outros danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no desempenho de obrigações legais sob esta Declaração de Garantia, até o preço de cada produto listado em contrato.

A ASUS somente será responsável por ou o indenizará por perdas, danos ou ações com base em contrato, ilícito civil ou violação sob esta Declaração de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e seu revendedor. Isto é o máximo pelo qual a ASUS, seus fornecedores e seu revendedor são coletivamente responsáveis.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DOS SEGUINTES: (1) AÇÕES DE TERCEIROS CONTRA VOCÊ POR DANOS; (2) PERDA DE, OU DANOS A, SEUS REGISTROS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÔMICOS CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE LUCROS CESSANTES OU DE ECONOMIA), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU SEU REVENDEDOR TENHAM CIÊNCIA DE SUA POSSIBILIDADE.

Serviço e suporte

Visite o nosso site multilingue na Web em **http://support.asus.com**

Índice

Sobre este manual 7
- Convenções usadas neste manual 8
- Ícones 8
- Tipografia 8

Precauções de Segurança 9
- Utilizando o seu PC Notebook 9
- Cuidando do seu PC Notebook 10
- Descarte correto 11

Capítulo 1: Configuração de Hardware

Conhecendo o seu PC Notebook 14
- Vista Superior 14
- Parte inf 18
- Lado Direito 20
- Lado Esquerdo 22
- Vista Traseira 24

Capítulo 2: Utilizando o seu PC Notebook

Início de funcionamento 26
- Instale o elemento da bateria (em modelos selecionados) 26
- Carregue o seu PC Notebook. 27
- Levante para abrir o painel de visualização. 28
- Pressione o botão de energia 28

Gestos para o touchpad 29
- Movendo o ponteiro 29
- Gestos de um dedo 30
- Gestos de dois dedos 32
- Destos de três dedos 33

Uso do teclado 34
- Teclas de função 34
- Teclas de função para Aplicativos ASUS 35
- Teclas do Windows® 8 35
- Teclas de controle multimídia 36
- Teclado numérico 36

Usando a unidade óptica 37

Capítulo 3: Trabalhando com o Windows® 8

Inicie pela primeira vez 40
Tela de bloqueio do Windows® 40
UI Windows® 41
Tela Inicial 41
Aplicativos Windows® 41
Pontos quentes 42
Trabalhando com aplicativos Windows® 44
Abrindo aplicativos 44
Personalizando aplicativos 44
Fechando aplicativos 45
Acessando a tela de Aplicativos 46
Barra Charms 48
Recurso Snap 50
Outros atalhos do teclado 52
Conectando às redes sem fio 54
Wi-Fi 54
Bluetooth 56
Modo avião 58
Conectando-se a redes sem fio 59
Configurando uma conexão de rede de IP dinâmico/PPPoE 59
Configurando uma conexão de rede de IP estático 63
Desligando seu PC Notebook 64
Colocando o seu PC Notebook para dormir 64

Capítulo 4: Aplicativos ASUS

Aplicativos ASUS apresentados 66
Life Frame 66
Power4Gear Hybrid 68
USB Charger+ 69
Instant On 71

Capítulo 5: Auto Teste de Ligamento (POST)

O Auto Teste de Ligamento (POST) 74
Usando POST para acessar a BIOS e Solucionar problemas 74
BIOS 74

Acessando a BIOS 74
Configurações na BIOS 75
Resolução de problemas 83
Atualizar seu PC 83
Reiniciar o seu PC 84
Opções avançadas 85

Capítulo 6: Atualizando seu PC Notebook

Instalação de um módulo de memória de acesso aleatório (RAM) ... 88
Substituição da unidade de disco rígido (HDD) 92
Instalando uma nova bateria 98

Anexos

Informação do Drive de DVD-ROM (em modelos selecionados) 102
Informações do Drive de Blu-ray ROM (em modelos selecionados) 104
Conformidade do modem interno 105
Visão Geral 105
Declaração de compatibilidade da rede 105
Declaração de compatibilidade da rede 106
Equipamento sem voz 106
Declaração da Federal Communications Commission 108
Declaração da FCC de cuidados relativos à exposição à freqüência de rádio (FR) 110
Declaração de conformidade(Diretiva R&TTE 1999/5/EC) 110
Marca CE 111
Declaração de exposição à radiação da IC para o Canadá 111
Canal de operação sem fio para diferentes domínios 112
Bandas de frequência sem fio restritas na França 112
Avisos de segurança de UL 114
Requisito de segurança de energia 115
Avisos do sintonizador de TV 115
REACH Notice 115
Precauções escandinavas relativas ao lítio (para baterias de íon-lítio) 115
Informação de Segurança do Drive Ótico 117
Advertência para Produtos da Corporação Macrovision 117

Aprovação CTR 21
(para Notebook PC com Modem incorporado) 118
Produto em conformidade com ENERGY STAR 119
Etiqueta Ecológica da União Européia 120
Prevenção contra Perda de Audição 120
Aviso de Revestimento 120
Regulamento de Conformidade e Declaração Ambiental Global 121
Reciclagem ASUS /Serviços de Coleta 121

Sobre este manual

Este manual fornece informações sobre os recursos de hardware e software do seu PC Notebook, organizados através dos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Configuração de Hardware

Este capítulo detalha os componentes de hardware do seu PC Notebook.

Capítulo 2: Utilizando o seu PC Notebook

Este capítulo mostra como usar as diferentes partes do seu PC Notebook.

Capítulo 3: Trabalhando com o Windows® 8

Este capítulo apresenta uma visão geral do uso do Windows® 8 em seu PC Notebook.

Capítulo 4: Aplicativos ASUS

Este capítulo apresenta os aplicativos ASUS incluídos com o PC Notebook.

Capítulo 5: Auto Teste de Ligamento (POST)

Este capítulo mostra como usar POST para alterar as configurações do seu PC Notebook.

Capítulo 6: Atualizando seu PC Notebook

Este capítulo orienta o processo de substituição e atualização das peças de seu PC Notebook.

Anexos

Esta seção inclui avisos e instruções de segurança para o seu PC Notebook.

Convenções usadas neste manual

Para destacar as principais informações neste manual, as mensagens são apresentadas como se segue:

IMPORTANTE! Esta mensagem contém informações vitais que devem ser seguidas para concluir uma tarefa.

NOTA: Esta mensagem contém informações adicionais e dicas que podem ajudar a completar tarefas.

ADVERTÊNCIA! Esta mensagem contém informações importantes que devem ser seguidos para mantê-lo seguro durante a execução de determinadas tarefas e evitar danos aos dados do seu PC Notebook e seus componentes.

Ícones

Os ícones abaixo indicam qual o dispositivo pode ser usado para completar uma série de tarefas ou procedimentos no seu PC Notebook.

 = Use o touchpad.

 = Use o teclado.

Tipografia

Negrito = Indica um menu ou um item que deve ser selecionado.

Itálico = Indica as teclas que você deve pressionar no teclado.

Precauções de Segurança

Utilizando o seu PC Notebook



Este Notebook deve apenas ser utilizado em ambientes com temperaturas ambientes entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).



Consulte a etiqueta de classificação na parte inferior do Notebook e certifique-se que seu adaptador de energia está de acordo com a mesma.



Não deixe seu PC notebook no seu colo ou perto de qualquer parte do seu corpo para evitar desconforto ou ferimentos causados por exposição ao calor.



Não use cabos de alimentação danificados, acessórios e outros periféricos com seu PC Notebook.



Quando ligado, certifique-se de não transportar ou cobrir o PC notebook com quaisquer materiais que possam reduzir a circulação de ar.



Não coloque o notebook sobre superfícies de trabalho irregulares ou instáveis.



Você pode enviar o seu PC Notebook através de aparelhos de raios X do aeroporto (utilizados em itens colocados em correias transportadoras), mas não expô-los a detectores magnéticos e varinhas.



Contacte sua companhia aérea para saber mais sobre os serviços relativos durante o transporte que podem ser usados e restrições que devem ser seguidas ao utilizar o seu PC Notebook em vôo.

O usurário necessitar fazer o backup dos dados frequentemente/ diariamente, visto que o produto esta sujeito a furto, perda, queda ou até mesmo algum problema físico, desta forma o usuário pode podendo evitar problemas desnecessários.
O backup de dados deve ser realizada também antes da reinstalação de um sistema operacional ou antes da função de recovery (f9).

Cuidando do seu PC Notebook



Desligue a energia AC e remova a bateria (se aplicável) antes de limpar o PC notebook. Usar uma esponja de celulose limpa ou pano de camurça embebido com uma solução de detergente não abrasivo e algumas gotas de água morna. Remova toda a umidade extra de seu PC notebook com um pano seco.



Não use solventes fortes, como diluente, benzina ou outros produtos quimícos em ou perto do seu PC Notebook.



Não coloque objetos em cima do seu PC Notebook.



Não exponha o PC notebook a fortes campos magnéticos ou elétricos.



Não use ou exponha seu PC notebook a líquidos, chuva ou umidade.



Não exponha o PC notebook a ambientes empoeirados.



Não utilize o PC Notebook perto de vazamentos de gás.

Descarte correto



Este produto foi reprojetado para possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem ser colocados no lixo urbano.




NÃO jogue a bateria no lixo urbano. O símbolo da lixeira com um X indica que a bateria não deve ser descartada no lixo urbano.

Capítulo 1: Configuração de Hardware

Conhecendo o seu PC Notebook

Vista Superior

NOTA: O layout do teclado pode variar por região ou país. A vista superior também podem variar em aparência, dependendo do modelo do PC Notebook.

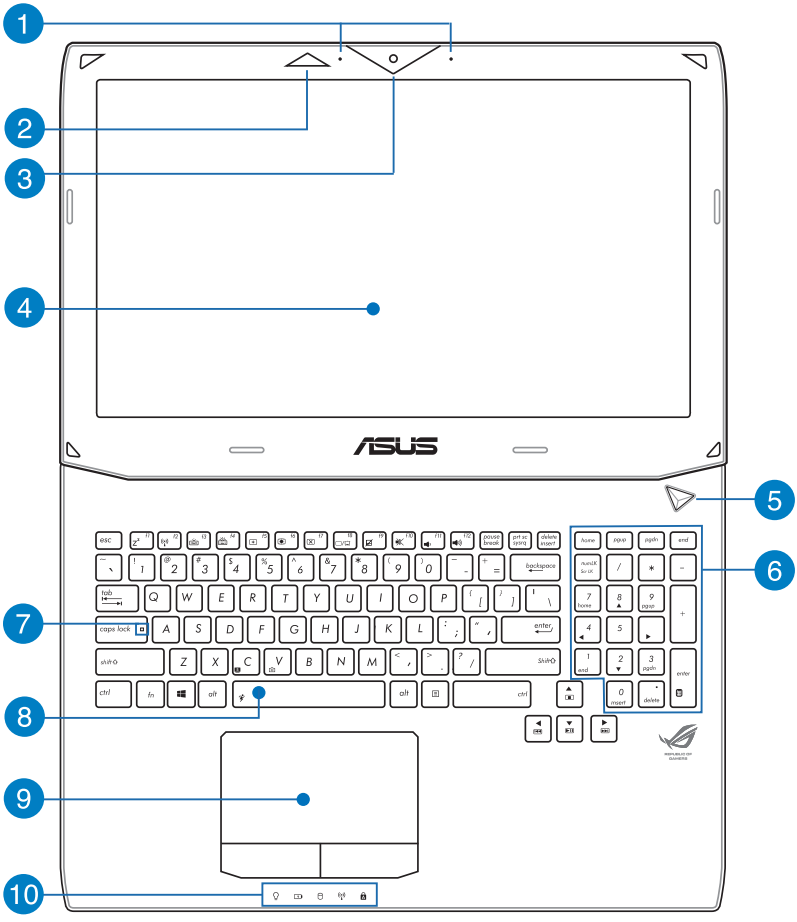

1 Microfone

O microfone embutido pode ser usado para vídeo-conferências, narrações de voz ou simples gravações de áudio.

2 Porta 3D Vision IR (em modelos selecionados)

A porta 3D Vision IR transmite sinais 3D Vision aos seus óculos 3D quando você está joando vídeo game 3D ou assistindo filmes3D.

3 Câmera

A câmera embutida permite tirar fotos ou gravar vídeos usando o seu PC Notebook.

4 Painel de Visualização

Este monitor oferece excelentes recursos de exibição de fotos, vídeos e outros arquivos multimídia no seu PC Notebook.

> **NOTA:** A resolução da tela pode variar dependendo do modelo do PC Notebook.

5 Interruptor de Energia

Pressione o botão de alimentação para ligar e desligar seu notebook. Você também pode usar o botão de energia para colocar o seu PC Notebook para dormir ou em modo de hibernação e despertá-lo do sono ou do modo de hibernação.

Caso seu PC Notebook deixar de responder, pressione e segure o botão de energia por cerca de quatro (4) segundos até que o PC Notebook se desligue.

6 Teclado numérico

O teclado numérico alterna entre essas duas funções: para entrada numérica e, como as teclas de direção do ponteiro.

> **NOTA:** Para mais detalhes, consulte a seção *Teclado numérico* neste manual.

7 Indicador de Bloqueio Maiúsculo

Este indicador acende quando a função de bloqueio de letras maiúsculas está ativada. Usar bloqueio permite que você digite (por exemplo, A, B, C) usando o teclado do PC Notebook.

8 Teclado

O teclado fornece chaves de tamanho QWERTY com uma profundidade de curso confortável para digitar. Ele também permite que você use as teclas de função, permite o acesso rápido ao Windows®, e controla outras funções multimídia.

NOTA:

- O layout do teclado difere em conformidade com o modelo ou território.
- Alguns modelos selecionados vêm com um teclado iluminado.

9 Tela sensível ao toque

O touchpad permite o uso de vários gestos para navegar na tela, proporcionando uma experiência intuitiva do usuário. Também simula as funções de um mouse normal.

10 Indicadores de Estado

Os indicadores de status ajudar a identificar o status atual de hardware do seu PC Notebook.



Indicador de Energia

Os indicadoras de potência acendem quando o PC Notebook está ligado e piscam lentamente quando o PC Notebook está no modo sono.

Indicador de carga da bateria de duas cores

O LED de duas cores fornece uma indicação visual do status de carga da bateria. Vide a seguinte tabela para detalhes:

Cor	Status
Verde Sólido	O PC Notebook está plugado, carregando sua bateria, a fonte de energia da bateria está entre 95% e 100%.
Laranja Sólido	O PC Notebook está plugado, carregando sua bateria, a fonte de energia da bateria está menor que 95%.
Laranja Piscando	O PC Notebook está operando em modo bateria e a energia da bateria é inferior a 10%.
Desligado	O PC Notebook está operando em modo bateria e a energia da bateria está entre inferior a 10% e 100%.

Indicador de Atividade do Drive

Este indicador acende quando o PC Notebook está acessando as unidades de armazenamento interno.

Bluetooth / Indicador Sem Fio

Este indicador acende para indicar que a função Bluetooth ou LAN sem fio do seu PC Portátil está ativada.

Indicador de Bloqueio do Número


Este indicador acende quando a função de bloqueio de número está ativada. Permite que você use algumas das teclas do seu teclado para entrada numérica.

Parte inf

NOTA: O lado inferior pode variar em aparência dependendo do modelo.

AVISO! O fundo do PC Notebook pode ficar de morno a quente enquanto em uso ou durante o carregamento da bateria. Ao trabalhar em seu PC Notebook, não coloque-o em superfícies que possam bloquear as aberturas.

IMPORTANTE! O tempo de bateria varia conforme a utilização e as especificações para este PC Notebook. A bateria não pode ser desmontada.

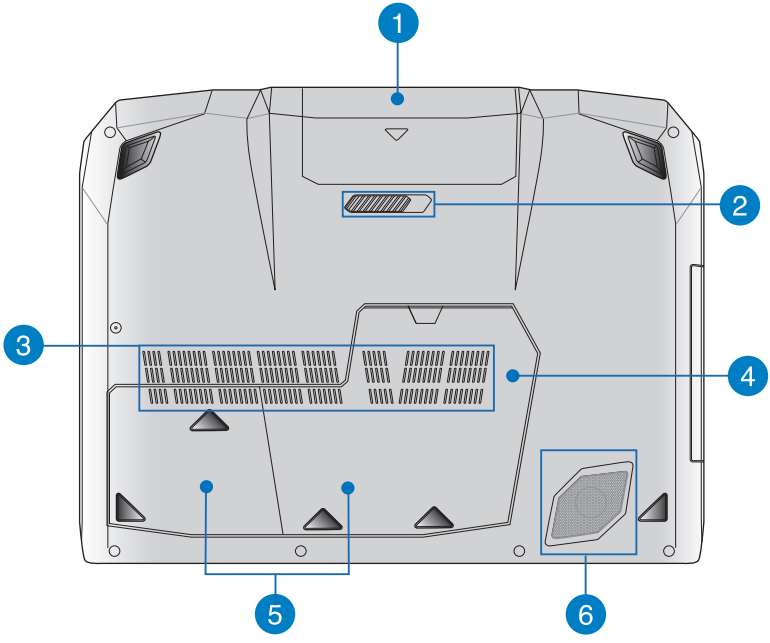

1 Pacote de bateria

A bateria é carregada automaticamente quando o PC Notebook está ligado a uma fonte de energia. Quando carregada, a bateria fornece energia para o PC Notebook.

2 Mola de bloqueio da bateria

A mola de bloqueio da bateria bloqueia automaticamente a bateria no lugar, uma vez que está inserida no slot da bateria.

> **IMPORTANTE!** Este bloqueio deve ser mantido em uma posição de desbloqueio ao retirar a bateria.

3 Entradas de Ar

As entradas de ar permitem que o ar fresco entre e ar quente saia de seu PC Notebook.

> **AVISO!** Verifique se papel, livros, roupas, cabos ou outros objetos não bloqueiam qualquer das aberturas de ventilação para evitar o superaquecimento.

4 Memória de acesso aleatório do compartimento do módulo (RAM)

O compartimento de RAM permite adicionar módulos de memória RAM para aumentar a capacidade de memória do seu PC Notebook.


5 Compartimento de unidade de disco rígido

Este compartimento é um espaço reservado para a unidade de disco rígido do seu PC Notebook.

6 Subwoofer

O altofalante subwoofer produz áudios de baixa frequência para sons graves mais completos e mais ricos adequados para jogar jogos de PC ou assistir filmes em seu PC Notebook.

Lado Direito

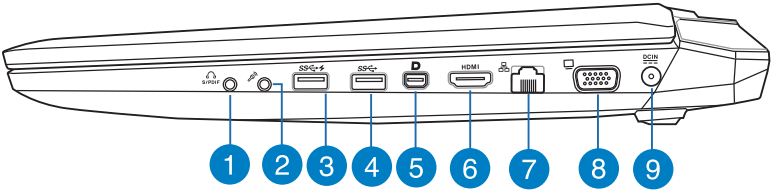

1 Combinação porta de saída de fone de ouvido/entrada de microfone

Esta porta permite que você conecte o sinal de saída de áudio para alto-falantes ou fones de ouvido do seu PC Notebook . Você pode também usar esta porta para conectar seu PC Notebook aos dispositivos em conformidade com o formato Sony/Philips Digital Interconnect (S/PDIF).

2 Porta de entrada de microfone

O porta de entrada de microfone é usada para conectar seu PC Notebook a um microfone externo.

3 Porta USB 3.0 com USB Charger+

Esta porta USB 3.0 com o ícone ⚡ cem com o recurso USB Charger+. A função permite que você carregue rapidamente dispositivos móveis e pode ser usada mesmo quando seu PC Notebook está dormindo, hibernando ou desligado (em modelos selecionados).

4 Porta USB 3.0

Esta porta Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) fornece uma taxa de transferência de até 5 Gbit/s, e é compatível com USB 2.0.

5 Porta Mini Display/Porta Thunderbolt (varia por modelo)

Use um adaptador Thunderbolt para conectar seu PC Notebook a um DisplayPort, VGA, DVI, ou monidor externo HDMI e experimente recursos de exibição de alta resolução via tecnologia Intel® Thunderbolt™.

6 Porta HDMI

Esta porta é para um conector de interface multimídia de alta definição (HDMI) e é compatível com HDCP para o HD DVD, Blu-ray e reprodução de conteúdo protegido por outros.

7 Porta LAN

Insira o cabo de rede nesta porta para conectar a uma rede de área local (LAN).

8 Porta VGA

Esta porta permite que você se conecte seu PC Notebook a um dispositivo padrão compatível com VGA, tal como monitores ou projetores.


9 Entrada de Energia (DC)

Insira o adaptador de energia fornecido nesta porta para carregar a bateria e fornecer energia para o seu PC Notebook.

AVISO! O adaptador pode aquecer enquanto em uso. Não cubra o adaptador placa e mantê-lo longe de seu corpo enquanto estiver conectado a uma fonte de energia.

IMPORTANTE! Utilize apenas o adaptador de energia fornecido para carregar a bateria e fonte de alimentação para o seu PC Notebook.

Lado Esquerdo

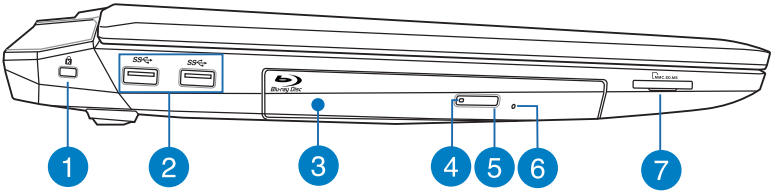

1 Slot de Segurança Kensington®

O slot de segurança Kensington® permite que você proteja o seu PC Notebook estão usando produtos de segurança para PC Notebook compatíveis Kensington®.

2 Porta USB 3.0

Esta porta Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) fornece uma taxa de transferência de até 5 Gbit/s, e é compatível com USB 2.0.

3 Drive Ótico

Unidade óptica do seu PC Notebook pode suportar vários formatos de disco, tais como CDs, DVDs, discos graváveis ou discos regraváveis.

4 Indicador da unidade óptica

Este indicador acende quando o botão de ejeção electrônica da unidade óptica é pressionado enquanto o PC Notebook está ligado. Este indicador também se acende quando a unidade óptica está lendo dados ou gravando dados em um disco.

5 Botão de ejeção da unidade de disco óptico

Pressione este botão para ejetar a bandeja da unidade óptica.

6 Orifício de ejeção manual

O orifício de ejeção manual é usado para ejetar a bandeja da unidade, caso o botão de ejeção electrônica não funcione.


ATENÇÃO! Use o orifício de ejeção manual apenas quando o botão de ejeção electrônica não funciona.

NOTA: Para mais detalhes, consulte a seção *Usando a unidade óptica* neste manual.

7 Leitor de cartão de memória

Este PC Notebook tem um slot único de memória interna para o leitor de cartão que suporta formatos de cartões MMC e SD.

Vista Traseira

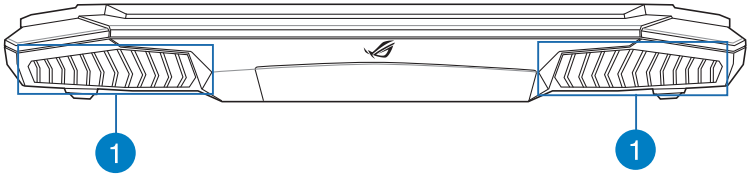

1 Entradas de Ar

As entradas permitem que o ar fresco entre e que ar quente saia de seu PC Notebook.

> **IMPORTANTE!** Verifique se papel, livros, roupas, cabos ou outros objetos não bloqueiam qualquer das aberturas de ventilação para evitar o superaquecimento.


Capítulo 2:
Utilizando o seu PC Notebook

Início de funcionamento

Instale o elemento da bateria (em modelos selecionados)

NOTA: Se o PC Notebook não tiver a sua bateria instalada, utilize os seguintes procedimentos para a instalação.

Insira o pacote de bateria em um ângulo como exibido e pressione até que clique no lugar.

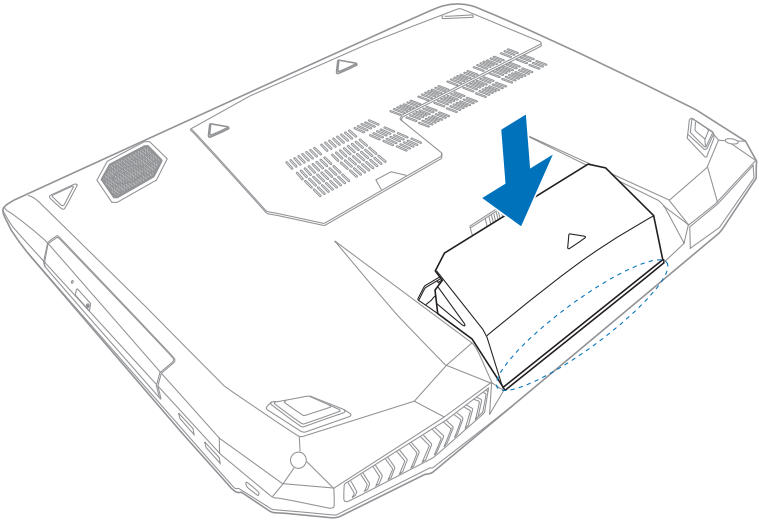


Carregue o seu PC Notebook.

A. Conecte o o cabo de alimentação AC e o conversor AC-DC.

B. Conecte o adaptador de energia AC em uma fonte de alimentação 100V~240V.


C. Ligue o conector de alimentação DC à entrada de energia do PC Notebook (DC).

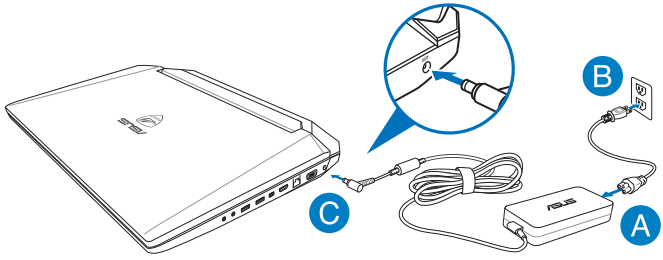


IMPORTANT!

- Certifique-se que o seu PC Notebook está ligado ao adaptador de energia antes de ligá-lo pela primeira vez.
- Localize a etiqueta rotulando entrada/saída em seu PC Notebook e certifique-se que combina com as informações de classificação de entrada/saída em seu adaptador de energia.
- Ao usar seu PC Notebook no modo adaptador de energia, a tomada deve estar perto da unidade e facilmente acessível.
- Informações do adaptador de energia:
  - Voltagem de entrada: 100-240Vac
  - Frequência de entrada: 50-60Hz
  - Corrente de saída nominal: 180W (19,5V, 9,23A)
  - Voltagem de saída nominal: 19Vdc

Levante para abrir o painel de visualização.

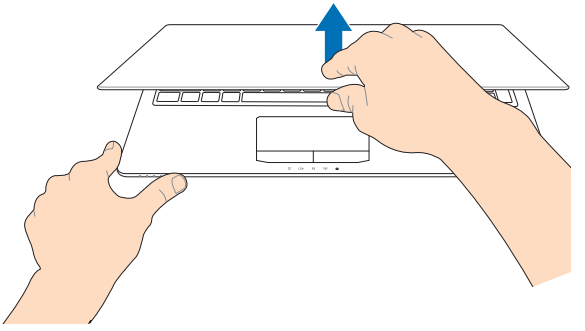

Pressione o botão de energia.

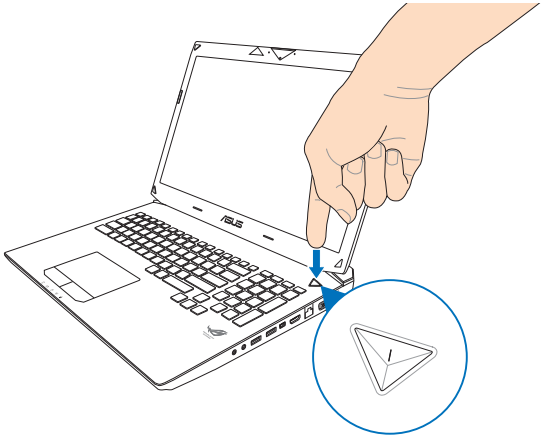


Gestos para o touchpad

Os gestos permitem que você abra programas e acesse as configurações do seu PC Notebook. Consulte as ilustrações a seguir ao usar gestos de mão em seu touchpad.


Movendo o ponteiro

Você pode tocar ou clicar em qualquer lugar do touchpad para ativar seu ponteiro, em seguida, deslize o dedo sobre o touchpad para mover o ponteiro na tela.


Deslize na horizontal

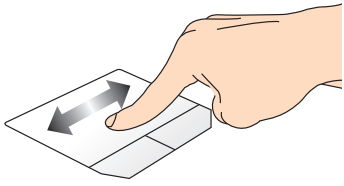

Deslize na vertical

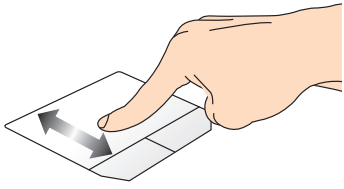


Deslize na diagonal

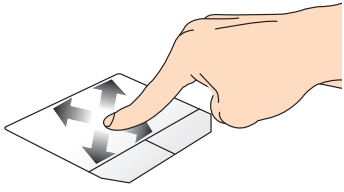


Gestos de um dedo

Toque/Toque duplo

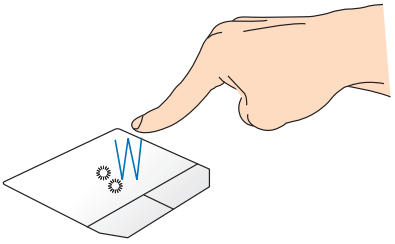


- Na tela Start, toque em um aplicativo para iniciá-lo.
- No modo Desktop, toque duas vezes em um item para iniciá-lo.

Clique esquerdo

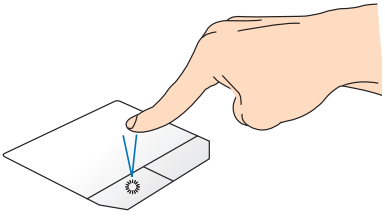


- Na tela Inicial, clique em um aplicativo para iniciá-lo.
- No modo Desktop , clique em um aplicativo para iniciá-lo.

Clique direito

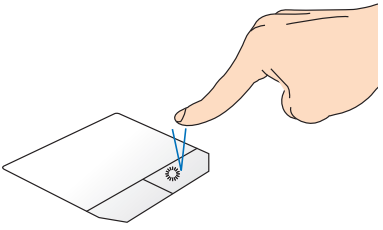


- Na tela Inicial, clique em um aplicativo para selecioná-lo e iniciar a barra de configurações. Você também pode pressionar este botão para iniciar a barra **All Apps (Todos os Aplicativos)**.
- No modo Desktop, use este botão para abrir o menu do botão direito.

Arrastar e soltar

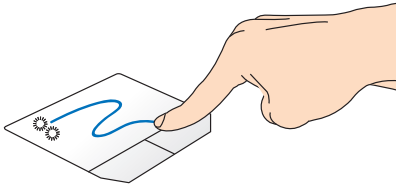


Toque duas vezes em um item, então deslize o mesmo dedo sem elevpa-lo do touchpad. Para soltar o item em seu novo local, eleve o dedo do touchpad.

Passada de dois dedos

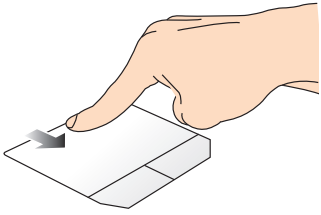


- Na tela Start, passe pela margem superior para iniciar a barra **All apps (Todos os aplicativos)**.
- Em um aplicativo operante, passe na borda superior para ver seu menu.

Passada de margem esquerda

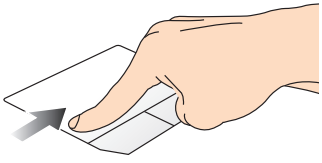

Passe da margem esquerda para embaralhar seus aplicativos operantes.


Passada de margem direita

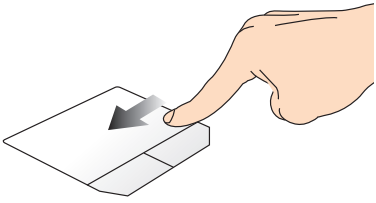

Passe da margem direita para iniciar a **Charms bar (barra Charms)**.


Gestos de dois dedos

Tocar

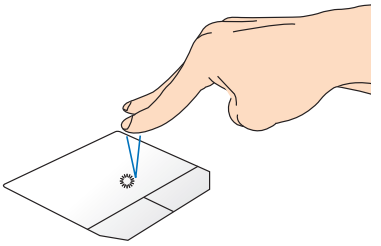


Toque dois dedos no touchpad para simular a função do botão direito.

Girar

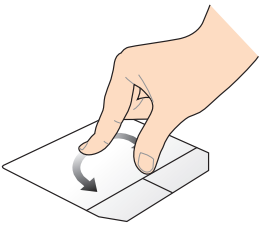


Para girar uma imagem, coloque dois dedos na tela e gire um dedo no sentido horário ou anti-horário enquando o outro permanece parado.

Percorrer com dois dedos (cima/baixo)

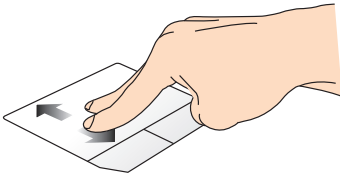


Deslize dois dedos para percorrer para cima ou para baixo.

Percorrer com dois dedos (esquerda/direita)

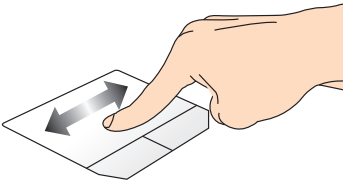


Deslize dois dedos para percorrer para esquerda ou para direita.

Diminui o zoom

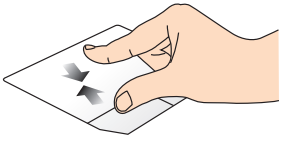


Junte seus dois dedos no touchpad.

Ampliar

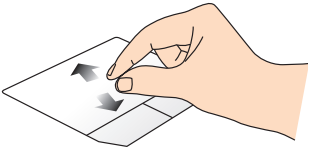

Separe seus dois dedos no touchpad.


Arrastar e soltar

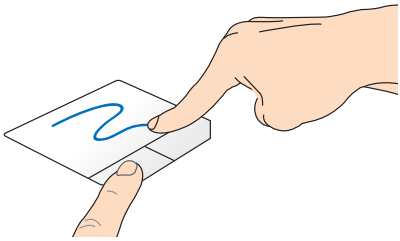

Selecione um item então pressione e mantenha o botão esquerdo clicado. Usabdo seu outro dedo, deslize para baixo no touchpad para arrastar e soltar o item para um novo local.


Destos de três dedos

Passar

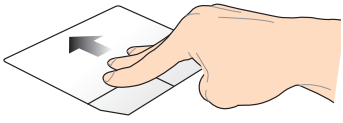

Passe três dedos para cima, para exibir todos os aplicativos em execução.

Passe para baixo

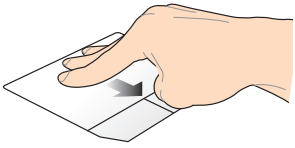


Passe três dedos para baixo para exibir o modo Desktop.

Uso do teclado

Teclas de função

As teclas de função do teclado do PC Notebook podem acionar os seguintes comandos:



Coloca o PC Portátil no **Sleep mode (modo Dormir)**



Liga ou desliga o **Airplane mode (modo Avião)**


> **NOTA:** Quando ativado, o **Airplane mode (modo Avião)** desativa toda a conectividade sem fio.




Diminui o brilho do teclado para os modelos de PC notebooks com uma luz de fundo do teclado




Aumenta o brilho do teclado para os modelos de PC notebooks com uma luz de fundo do teclado




Diminui o brilho da tela



Aumenta o brilho da tela




Desliga o painel de visualização



Alterna o modo de exibição

> **NOTA:** Certifique-se que a segunda tela está conectada ao seu PC Notebook.



Habilita ou desabilita o touchpad.

fn + f10 Liga ou desliga o alto-falante.

fn + f11 Baixa o volume do altofalante.

fn + f12 Aumenta o volume do altofalante.

Teclas de função para Aplicativos ASUS

O PC Notebook também vem com um conjunto especial de teclas de função que podem ser usadas para iniciar aplicativos ASUS.

fn + C **Alterna o aplicativo ASUS Splendid Video Enhancement Technology** para alternar entre esses modos de exibição de realce da cor: Gamma Correction (Correção de Gamma), Vivid Mode (Modo Vívido), Theater Mode (Modo Cinema), Soft Mode (Modo Suave), My Profile (Meu Perfil), e Normal.

fn + V **Abre o aplicativo ASUS Life Frame**

fn + **Abre o aplicativo ASUS Power4Gear Hybrid**

Teclas do Windows® 8

Há duas teclas especiais do Windows® no teclado do PC Notebook utilizadas como abaixo:


Pressione esta tecla para voltar à tela Start. Se você já está na tela Start, pressione nesta tecla para voltar ao último aplicativo que abriu.

Pressione esta tecla para simular as funções do botão direito.


Teclas de controle multimídia

As teclas de controle multimídia permitem o controle de arquivos multimídia, como áudios e vídeos, quando reproduzidos em seu PC Notebook.

Pressione fn na combinação com as teclas de seta no seu PC Notebook, ilustrado como abaixo.

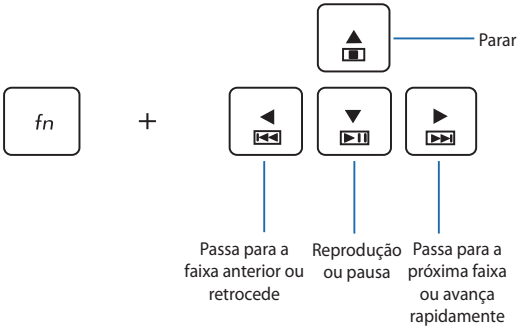

Teclado numérico

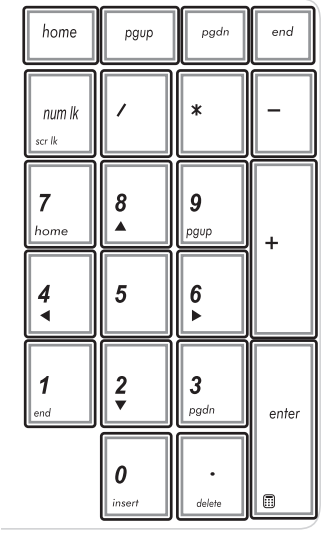

Um teclado numérico está disponível nos modelos de PC Notebook selecionados. Você pode usar este teclado para entrada numérica ou como teclas de direção do ponteiro.

Para usar o teclado numérico como teclas de direção de ponteiro, pressione shift + pgup.


Para usar o teclado numérico para entrada numérica apenas, pressione shift + home.

Usando a unidade óptica

NOTA: A localização atual do botão de ejeção eletrônica pode variar dependendo do modelo do seu PC Notebook.


Inserção de um disco óptico

1. Enquanto o PC Notebook estiver ligado, pressione o botão de ejeção electrônica para ejetar parcialmente a bandeja da unidade óptica.

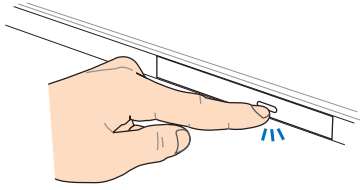


2. Puxe a bandeja da unidade.

IMPORTANTE! Tenha cuidado para não tocar na lente da unidade óptica. Certifique-se que não há objetos que possam bloquear a bandeja da unidade.

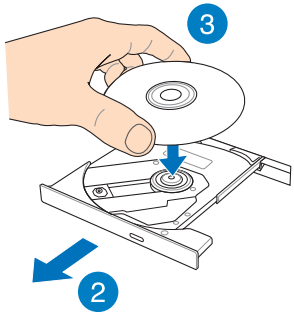


3. Segure o disco pela borda, com o lado impresso para cima, em seguida, delicadamente coloque-o dentro do cubo.

4. Empurre o cubo de plástico do disco até que se encaixe no cubo da unidade óptica.

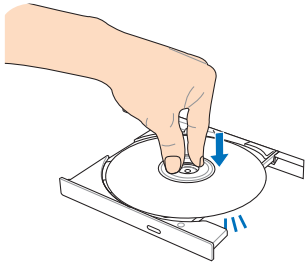

5. Empurre a bandeja da unidade suavemente para fechar a unidade óptica.

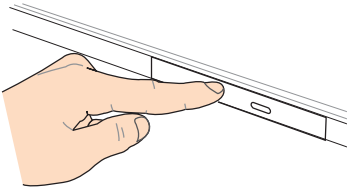

NOTA: Enquanto os dados estão sendo lidos, é normal ouvir o giro ou vibração no drive óptico.

Orifício de ejeção manual

O orifício de ejeção manual está localizado na porta da unidade óptica e é usado para ejetar a bandeja da unidade óptica caso o botão de ejeção eletrônica não funcione.

Para ejetar manualmente a bandeja da unidade óptica, insira um clipe de papel no orifício de ejeção manual até a bandeja da unidade abrir.

ATENÇÃO! Use o orifício de ejeção manual apenas quando o botão de ejeção electrônica não funcionar.

Capítulo 3: Trabalhando com o Windows® 8

Inicie pela primeira vez

Quando você iniciar o seu computador pela primeira vez, uma série de telas aparece para guiá-lo na configuração das definições básicas do seu sistema operacional Windows® 8.

Para iniciar o PC Notebook pela primeira vez:

1. Pressione o botão de energia no seu PC Notebook. Aguarde alguns minutos até que a tela de configuração sejá exibida.
2. Na tela de configuração, selecione um idioma para usar em seu PC Notebook.
3. Leia atentamente os Termos de Licença. Marque **I accept the license terms for using Windows (Eu aceito os termos de uso do Windows)** em seguida, clique em **Accept (Aceitar).**
4. Siga as próximas instruções na tela para configurar os seguintes itens básicos:
    - Mantenha seu PC seguro
    - Personalizar
    - Sem fio
    - Configurações
    - Registe-se no seu PC
5. Depois de configurar os itens básicos, o tutorial do Windows®8 aparece. Assista este para saber mais sobre as funcionalidades do Windows®8.

Tela de bloqueio do Windows®


A tela de bloqueio do Windows®8 pode aparecer quando o seu PC Notebook entra no sistema operacional Windows®8. Para continuar, toque na tela de bloqueio ou pressione qualquer tecla no teclado do seu PC Notebook.

UI Windows®

O Windows® 8 vem com uma interface do usuário (UI) com base em ladrilhos que permite que você organize e facilmente acesse os aplicativos do Windows® pela Tela Inicial. Ela também inclui os seguintes recursos que você pode usar enquanto trabalha no seu PC Notebook.

Tela Inicial

A tela inicial será exibida depois de ter se registrado com sucesso em sua conta de usuário. Ela ajuda a organizar todos os programas e aplicativos que são necessários em um só lugar.

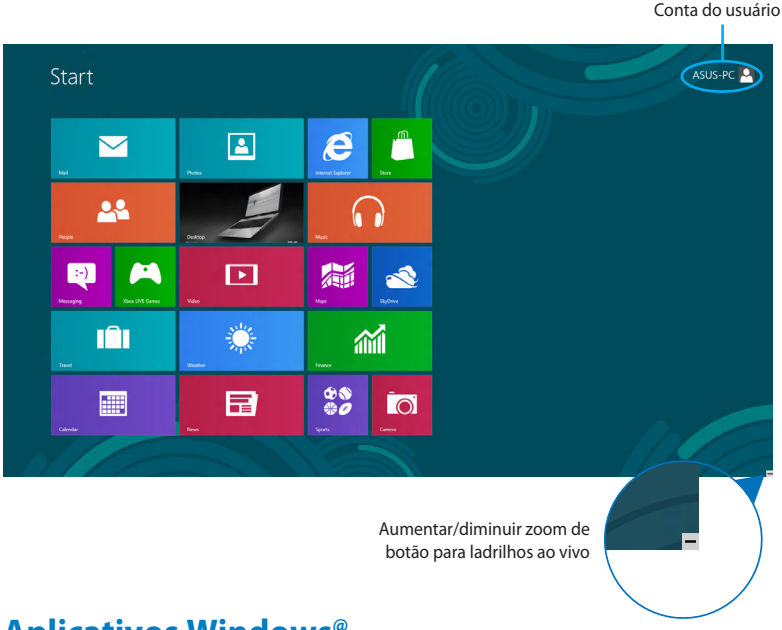

Aplicativos Windows®


Estes são os aplicativos fixados na tela Inicial e exibidos em formato de ladrilho para fácil acesso.

NOTA: Alguns aplicativos requerem registro na sua conta Microsoft antes de estarem completamente iniciados.


Pontos quentes

Pontos quentes na tela permitem que você abra programas e acesse as configurações do seu PC Notebook. As funções destes pontos pode ser ativado usanda o touchpad.

Pontos quentes em um aplicativo iniciado

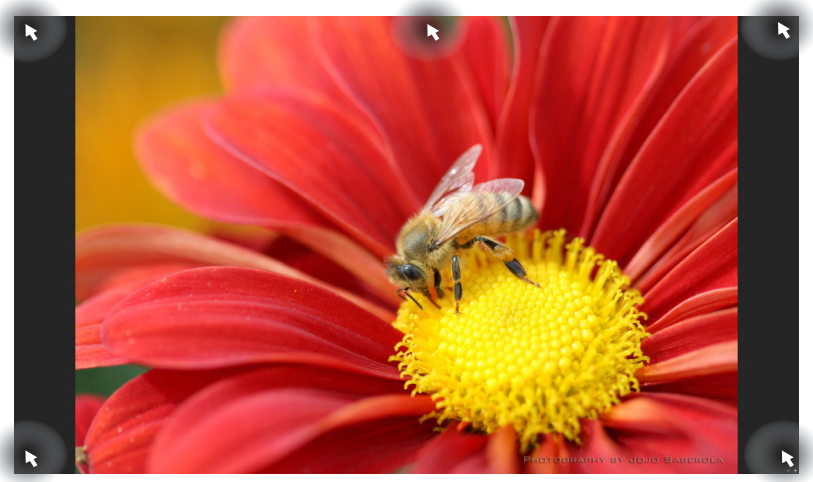

Pontos quentes na tela Inicial

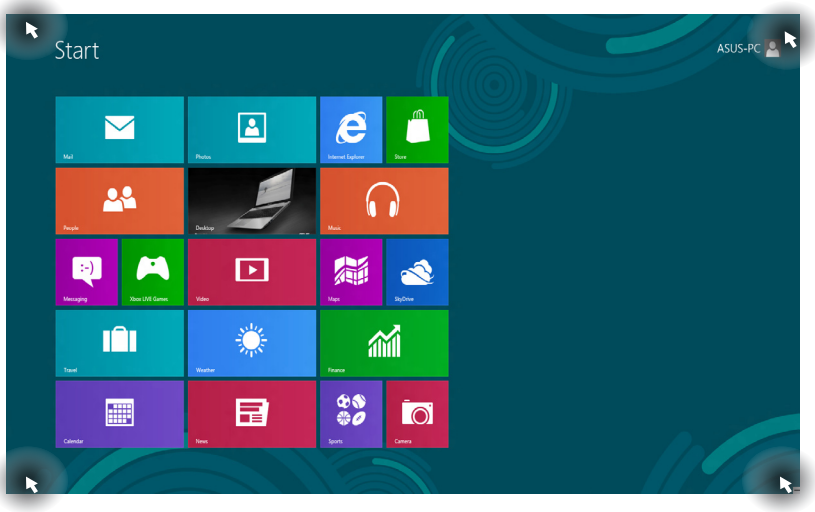

Pontos qauentes	Ação
canto superior esquerdo	Passe o ponteiro do mouse sobre o canto superior esquerdo e toque na miniatura do aplicativo recente para voltar ao aplicativo em execução. Se você abriu mais de um aplicativo, deslize para baixo para mostrar todos os aplicativos abertos.
canto inferior esquerdo	Da tela de um aplicativo em execução: Passe o ponteiro do mouse no canto inferior esquerdo e toque na miniatura de tela Inicial para voltar para a tela Inicial. **NOTA:** Você também pode pressionar a tecla Windows  no seu teclado para voltar para a tela inicial. Da tela Inicial: Passe o ponteiro do mouse no canto inferior esquerdo e toque sobre a miniatura do aplicativo em execução para voltar a esse aplicativo.
lado superior	Passe o ponteiro do mouse na parte superior até que ele mude para um ícone de mão. Arraste então solte o aplicativo para um novo local. **NOTA:** Esta função de ponto de acesso só funciona em um aplicativo em execução ou quando você quiser usar o recurso Snap. Para mais detalhes, consulte o recurso Snap em *Trabalhando com aplicativos do Windows®*.
canto direito superior e inferior	Passe o ponteiro do mouse no canto superior ou inferior direito para abrir o **Charms bar (barra Charms)**.

Trabalhando com aplicativos Windows®

Use o touchpad do seu PC Notebook ou o teclado para abrir e personalizar seus aplicativos.

Abrindo aplicativos

Posicione o ponteiro do mouse sobre o aplicativo, então clique com o botão esquerdo ou toque uma vez para abri-lo.

Pressione tab duas vezes em seguida, use as setas do teclado para navegar através dos aplicativos. Pressione enter para iniciar um aplicativo.

Personalizando aplicativos

Você pode mover, redimensionar ou desafixar aplicativos a partir da tela Iniciar usando as seguintes etapas.

Movendo aplicativos

Para mover um aplicativo, clique duas vezes sobre o aplicativo e arraste e solte o aplicativo para um novo local.

Redimensionando aplicativos

Clique com o botão direito do mouse sobre o aplicativo para ativar sua barra de configurações e toque em Smaller ou Larger.

Desafixando aplicativos

Para desassociar um aplicativo a partir da tela Iniciar, clique com botão direito sobre o aplicativo para ativar suas configurações e clique no ícone Unpin from Start.


Fechando aplicativos

1. Mova o ponteiro do mouse na parte superior do aplicativo aberto aguarde até que o ponteiro mude para um ícone de mão.
2. Arraste e solte o aplicativo para o fundo da tela para fechá-lo.

Na tela do aplicativo lançado, pressone alt + f4.

Acessando a tela de Aplicativos

Além dos aplicativos já fixadas em sua tela inicial, você também pode abrir outros aplicativos através da tela de Aplicativos.

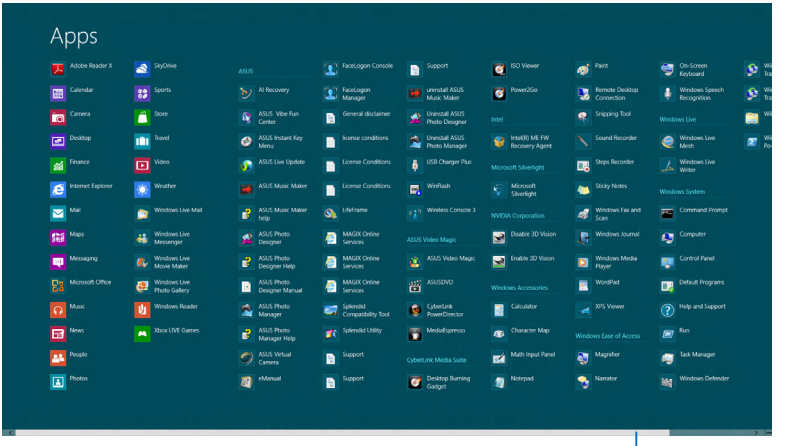

Iniciando da tela de Aplicativos


Incie a tela Aplicativos usando o touchpad do PC Notebook ou teclado.

Passe a partir da borda superior para o iniciar a barra **All Apps (Todos os Aplicativos)**.

A partir da tela Inicial, pressione + Z para selecionar o ícone **All Apps (Todos os Aplicativos)** e pressione enter.

Fixando mais aplicativos na tela Inicial


Você pode fixar mais aplicativos na tela Inicial utilizando o touchpad.

1. Posicione o ponteiro do mouse sobre o aplicativo que você deseja adicionar à tela Inicial.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o aplicativo para ativar suas configurações.
3. Toque no ícone 

.

Barra Charms

A barra Charms é uma barra de ferramentas que pode ser acionada no lado direito da tela. É composta de várias ferramentas que permitem o compartilhamento de aplicativos e fornece acesso rápido para personalizar as configurações do seu PC Notebook.

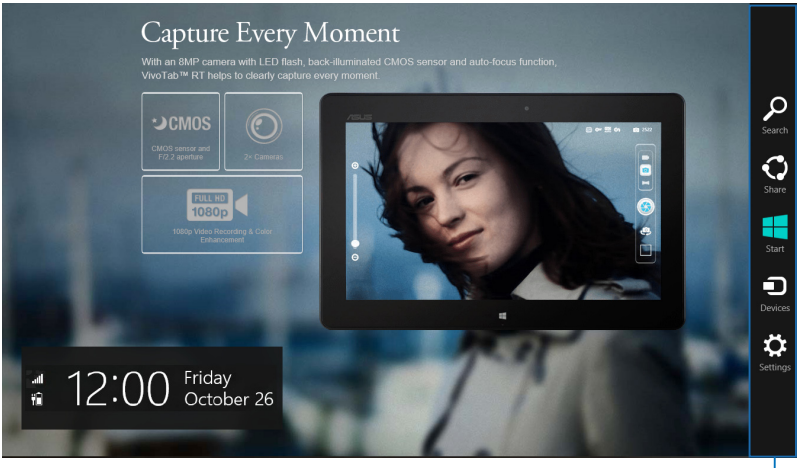

Barra Charms

Abrindo a barra Charms

> **NOTA:** Quando aberta, a barra Charms aparece inicialmente como um conjunto de ícones brancos. A imagem acima mostra como a barra Charms parece uma vez ativada.

Use o touchpad do seu PC Notebook ou o teclado para iniciar a barra Charms.

Mova o ponteiro do mouse no canto superior direito ou esquerdo da tela.

Pressione a tecla + C

Dentro da barra Charm



Search (Pesquisar)

Esta ferramenta permite procurar por arquivos, aplicativos ou programas em seu PC Notebook.



Share (Compartilhar)

Esta ferramenta permite a você compartilhar aplicativos através de sites de redes sociais ou e-mail.



Start (Iniciar)

Esta ferramenta reverte a visualização para o tela Inicial. A partir da tela Inicial, você também pode usar isso para voltar a um aplicativo aberto recentemente.



Devices (Dispositivos)

Esta ferramenta permite acessar e compartilhar arquivos com os dispositivos conectados ao seu PC Notebook, como um monitor externo ou impressora.



Settings (Configurações)

Esta ferramenta permite a você acessar as configurações de PC do seu PC Notebook.

Recurso Snap

O recurso Snap exibe dois aplicativos lado a lado, permitindo que você trabalhe ou alterne entre aplicativos.

> **IMPORTANTE!** Certifique-se que a resolução de tela do seu PC Notebook é definida para 1366 x 768 pixels ou superior antes de usar o recurso Snap.



Barra Snap

Usando o Snap









Use o touchpad do PC Notebook ou teclado para ativar e usar o Snap.










1. Inicie o aplicativo que você deseja alterar.
2. Passe o ponteiro do mouse na parte superior da tela.
3. Uma vez que o ponteiro muda para um ícone de mão, arraste e solte o aplicativo para o lado esquerdo ou direito do painel de visualização.
4. Inicie outro aplicativo.

1. Inicie o aplicativo que você deseja alterar.
2. Pressione + .
3. Inicie outro aplicativo.
4. Para alternar entre aplicativos, pressione + .

Outros atalhos do teclado

Usando o teclado, você pode também usar os seguintes atalhos para ajudr você a iniciar aplicativos e navegar no Windows®8.

	Alterna entre a tela Inicial e o último aplicativo em execução
	Inicia a área de trabalho
	Inicia a janela do **Computador** no modo Desktop
	Abre o painel de procura de **Arquivo**
	Abre o painel **Compartilhar**
	Abre o painel **Configurações**
	Abre o painel **Dispositivos**
	Ativa a tela de Bloqueio
	Minimiza a janela do **Internet Explorer**

	Abre o painel **Segunda tela**
	Abre o painel de procura de **Aplicativos**
	Abre a janela **Executar**
	Abre **Facilidade de Centro de Acesso**
	Abre o painel de procura de **Configurações**
	Abre uma caixa de menu de ferramentas do Windows®
	Inica o ícone de lupa e aumenta o zoom de sua tela
	Diminui o zoom da sua tela
	Abre as **Configurações do Narrador**
	Habilita a função **impressão de tela**

Conectando às redes sem fio

Wi-Fi


Acesse e-mails, navegue na Internet, e compartilhe aplicativos através de sites de redes sociais usando a conexão Wi-Fi gratuita do seu PC Notebook.

IMPORTANTE! Verifique se o **Airplane mode (modo Avião)** está desligado para ativar a função Wi-Fi do seu PC Notebook. Para mais detalhes, consulte a seção *modo Avião* neste manual.

Ativando Wi-Fi

Ative Wi-Fi no seu PC notebook usando as seguintes etapas:

1. Inicie a **Charms bar (barra Charms)**.
2. Toque em 

e toque em 

.
3. Selecione um ponto de acesso da lista de conexões Wi-Fi disponíveis.



4. Toque em **Connect (Conectar)** para iniciar a conexão de rede.

NOTA: Você pode ser solicitado a digitar uma chave de segurança para ativar a conexão Wi-Fi gratuita.

5. Se você quiser ativar o compartilhamento entre o PC Notebook e outros sistemas habilitados sem fio, toque **Yes, turn on sharing and connect to devices (Sim, ative o compartilhamento e se conecte a dispositivos)**. Toque em **No, don't turn on sharing or connect to devices (Não, não ativar o compartilhamento ou conectar a dispositivos)** se você não deseja ativar a função de compartilhamento.

Bluetooth


Use o Bluetooth para facilitar a transferência de dados sem fio com outros dispositivos Bluetooth.

> **IMPORTANTE!** Verifique se o **Airplane mode (modo Avião)** está desligado para ativar a função Bluetooth do seu PC Notebook. Para mais detalhes, consulte a seção *modo Avião* neste manual.

Emparelhando com outros dispositivos habilitados para Bluetooth


Você precisa emparelhar seu PC Notebook com outros dispositivos habilitados para Bluetooth para permitir transferências de dados. Para fazer isso, use o touchpad da seguinte forma:

1. Inicie a **Charms bar (barra Charms)**.
2. Toque em Settings e toque em **Change PC Settings (Alterar Configurações do PC)**.
3. Em **PC Settings (Postavke računala) Configurações de PC**, selecione **Devices (Dispositivos)** toque em **Add a Device (Adicionar um dispositivo)** para procurar dispositivos Bluetooth.

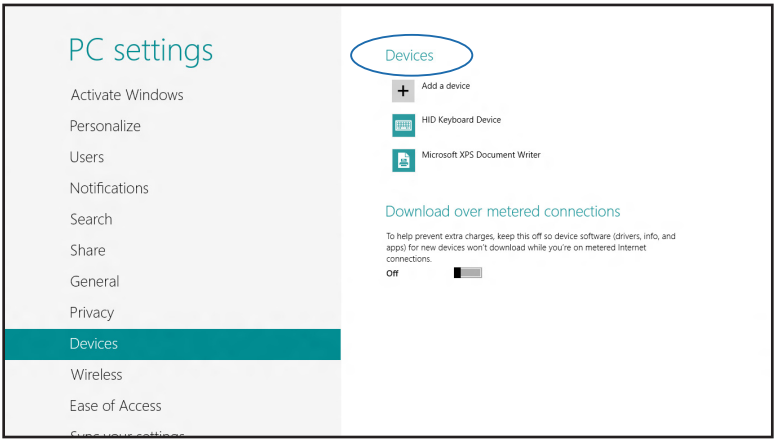

4. Selecione um dispositivo da lista. Compare a senha no seu PC Notebook com a senha enviada para o seu dispositivo escolhido. Se eles são os mesmos, toque em **Yes (Sim)** para emparelhar com sucesso o seu PC Notebook com o dispositivo.

NOTA: Para alguns dispositivos habilitados para Bluetooth, você pode ser solicitado a digitar a senha do seu notebook.

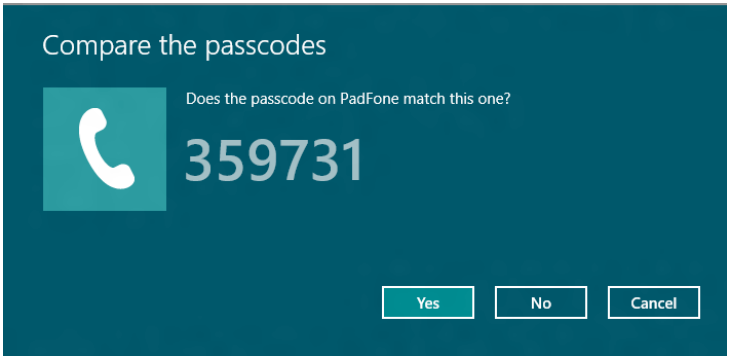


Modo avião

O **Airplane mode (modo Avião)** desativa comunicação sem fio, permitindo que você use seu notebook com segurança durante o vôo.

Ligando o modo Avião

1. Inicie a **Charms bar (barra Charms)**.
2. Toque em 

e toque em 

.
3. Mova o cursor para a direita para ligar o modo Avião.

Pressione fn + f2.

Desligando o modo Avião

1. Inicie a **Charms bar (barra Charms)**.
2. Toque em 

e toque em 

.
3. Mova o controle deslizante para a esquerda para ligar o modo Avião.

Pressione fn + f2.

NOTA: Contate sua companhia aérea para saber mais sobre os serviços relativos durante o vôo que podem ser usados e restrições que devem ser seguidas ao utilizar o seu PC Notebook em vôo.

Conectando-se a redes sem fio

Você também pode se conectar a redes sem fio, tais como redes locais e conexão à Internet de banda larga, usando a porta LAN do seu PC Notebook.

> **NOTA:** Contate o seu fornecedor de serviços de Internet (ISP) para obter mais detalhes ou o seu administrador de rede para obter ajuda na criação da sua conexão de Internet.


Para as configurações, consulte os seguintes procedimentos.

> **IMPORTANTE!** Certifique-se que um cabo de rede está conectado entre a porta LAN do seu PC Notebook e uma rede de área local antes de realizar as seguintes ações.


Configurando uma conexão de rede de IP dinâmico/PPPoE

1. Inicie a **Desktop (Área de trabalho)**.
2. Na barra de tarefas do Windows®, clique com botão direito no ícone  de rede e toque em **Open Network and Sharing Center (Rede aberta e Centro de Compartilhamento)**.
3. Na janela Rede e Centro de Compartilhamento, toque em **Change adapter settings (Alterar configurações do adaptador)**.
4. Clique com o botão direito do mouse em sua LAN e selecione **Properties (Propriedades)**.

5. Toque em **Internet Protocol Version 4 (Versão de Protocolo Internet 4) (TCP/IPv4)**, depois toque em **Properties (Propriedades)**.

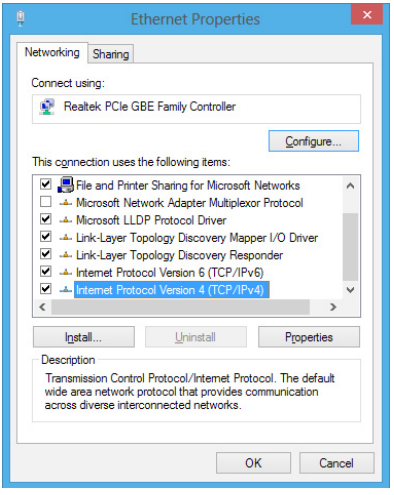


6. Toque em **Obtain an IP address automatically (Obter um endereço de IP automaticamente)** e toque em **OK**.

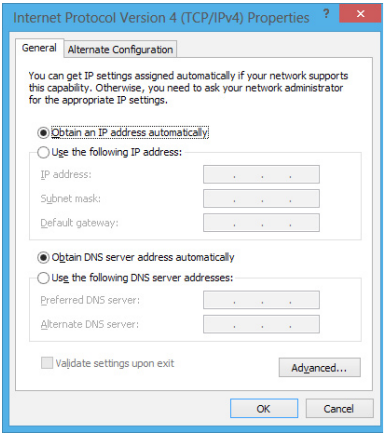


NOTA: Prossiga para os próximos passos, se você estiver usando uma conexão PPPoE.


7. Volte para a janela **Network and Sharing Center (Rede e Centro de Compartilhamento)**, em seguida, toque em Set up a new connection or network (Configurar uma nova conexão ou rede).

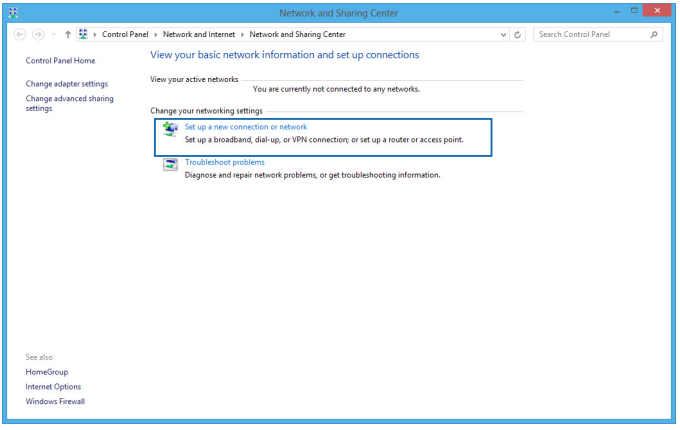


8. Selecione **Connect to the Internet (Conectar-se à Internet)** e toque em **Next (Avançar)**.

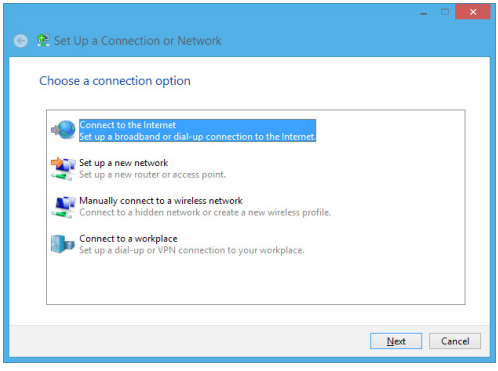

9. Toque em **Broadband (Banda Larga (PPPoE))**.

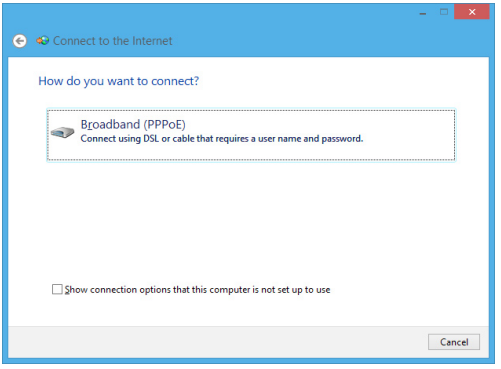


10. Digite seu nome de usuário, senha e nome de conexão e toque em **Connect (Conectar)**.
11. Toque em **Close (Fechar)** para finalizar a configuração.
12. Toque  na barra de tarefas, em seguida, toque na conexão que você acabou de criar.
13. Digite seu nome de usuário e senha, em seguida, clique em **Connect (Conectar)** para iniciar a conexão com a Internet.

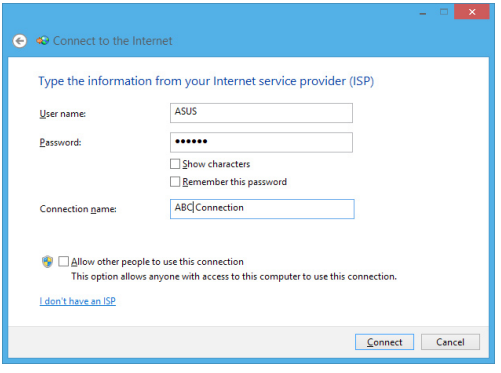

Configurando uma conexão de rede de IP estático

1. Repita os passos de 1 a 5 em *Configurando uma conexão de rede de IP dinâmico/PPPoE*.
2. Toque em **Use the following IP address (Usar o seguinte endereço de IP)**.
3. Digite o endereço IP, máscara de Subrede e Gateway padrão do seu provedor de serviços.
4. Se necessário, você também pode digitar o endereço do servidor DNS preferido e o endereço do servidor DNS alternativo toque em **OK**.

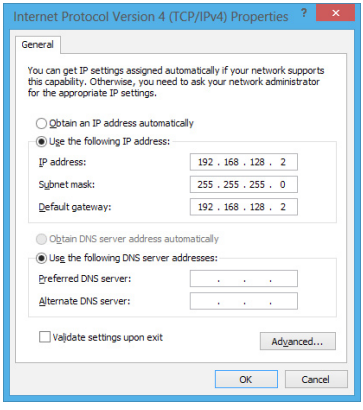

Desligando seu PC Notebook

Você pode desligar o seu PC Notebook, efetuando um dos seguintes procedimentos:

- Toque em 

na **Charms bar (barra Charms)** e então toque em 

> **Shut down (Desligar)** para o desligamento normal.
- Na tela de log-in, toque em 

> **Shut down (Desligar)**.

- Você também pode desligar seu PC Notebook usando o modo Desktop. Para fazer isto, inicie a área de trabalho e pressione *alt* + *f4* para abrir a janela Desligar. Selecione **Shut Down (Desligar)** na lista suspensa e selcione **OK**.
- Se seu PC Notebook não responder, pressione e segute o botão de energia por ao menos quatro (4) seguntos até que seu PC Notebook desligue.

Colocando o seu PC Notebook para dormir

Para colocar seu PC Notebook no modo Dormir, pressione o botão de energia uma vez.

- Você também pode colocar seu PC Notebook em modo dormir usando o modo Desktop. Para fazer isto, inicie a área de trabalho e pressione *alt* + *f4* para abrir a janela Desligar. Selecione **Sleep (Dormir)** na lista suspensa e selcione **OK**.

Capítulo 4: Aplicativos ASUS


Aplicativos ASUS apresentados

Life Frame

Melhore suas funções de webcam através do aplicativo Life Frame. Crie instantâneos, edite fotos, grave vídeos, arquive registros de áudio, use sua webcam como um dispositivo de monitoramento de segurança, e jogue jogos com este aplicativo.

Para iniciar o Life Frame

pressione fn + V.

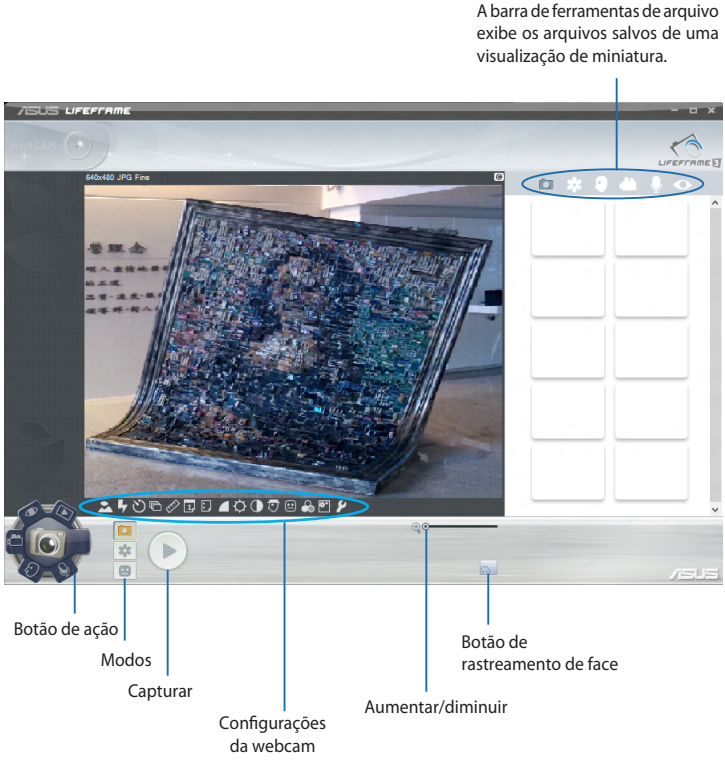

Funções do Life Frame



Camera (Câmera)

Use esta função para tirar fotos usando a sua webcam.



Camcorder (Câmera de vídeo)

Use esta função para gravar vídeos através de sua webcam.



Monitor

Esta função permite que você use sua webcam como um monitor de vídeo de segurança, ela detecta automaticamente o movimento, em seguida, o captura na foto.



Voice Recorder (Gravador de Voz)

Use esta função para gravar arquivos de áudio em seu PC Notebook.



Game (Jogo)

Esta função permite que você jogue usando a webcam.


Power4Gear Hybrid

Otimizar o desempenho do seu PC Notebook utilizando os modos de economia de energia no Power4Gear.

> **NOTA:** Desligar o PC Notebook de seu adaptador de energia alterna automaticamente do modo Power4Gear Hybrid para Economia de bateria.

Para abrir o Power4Gear Hybrid

Pressione fn + .

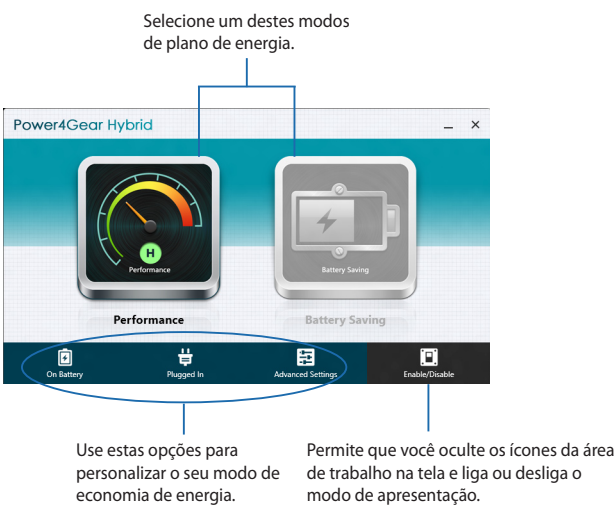

Modo de desempenho

Utilize este modo ao realizar atividades de alto desempenho como jogos ou apresentações de negócios usando o seu PC Notebook.

Modo de economia de bateria

Este modo prolonga a vida útil da bateria do seu notebook enquanto conectado ao adaptador de energia ou quando estiver funcionando com bateria apenas.

USB Charger+

O USB Charger+ permite que você carregue rapidamente dispositivos móveis por sua porta de carregamento USB do PC Notebook ASUS.

Este recurso também pode ser usado mesmo quando o PC Notebook está em modo dormir, hibernar, ou desligar (disponível apenas em alguns modelos).


NOTA: USB Charger+ está disponível na sua porta de carregamento USB 3.0 com o ícone ⚡.

AVISO: Se seu dispositivo conectado super aquecer, remova-o imediatamente.


Usando as Configurações do USB Charger+

As Configurações do USB Charger+ permitem que você configure o limite do USB Charger+ quando sxeu PC Notebook ASUS está funcionando na energia da bateria. Isto também permite que você carregue dispositivos enquanto o seu PC Notebook está em modo Dormir, hibernar ou desligar.

1. Clique com o botão direto no ícone do USB Charger+ na bandeja do desktop, então clique em **Configurações**.
2. Selecione **Enable USB Charger+ in battery mode (Habilitar o USB Charger+ em modo bateria)**.

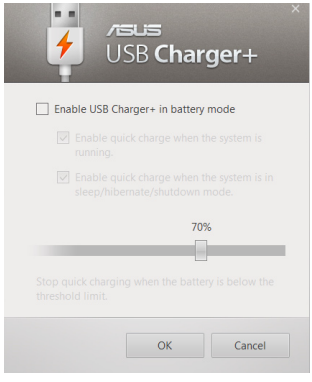

3. Selecione uma ou ambas as opções de carregamento: **Enable quick charge when the system is running (Ativar carga rápida quando o sistema está funcionando)** ou **Enable quickcharge when the system is in sleep/ hibernate/shutdownmode (Ativar carga rápida quando o sistema está em modo dormir/hibernar/desligar).**

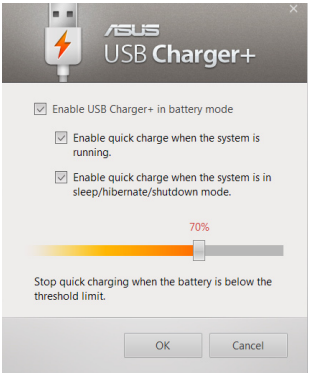

NOTA: Em alguns modelos, o USB Charger+ automaticamente seleciona as duas opções. Você pode desmarcar as duas opções, se necessário.

4. Mova o indicador de porcentagem para a esquerda ou para a direita para definir o limite para carregar dispositivos.
5. Clique em **OK** para aplicar as configurações feitas. Do contrário, clique em **Cancelar**.

Instant On


Economize energia da bateria enquanto o PC notebook está em modo de sono profundo (Deep S3) usando o Instant On.

NOTA: Deep S3 é uma tecnologia que permite que você economize mais energia da bateria enquanto seu PC Notebook ASUS está em modo hibernação.

IMPORTANTE! O tempo de espera varia de acordo com a capacidade restante de bateria de seu PC Notebook, modelo do computador, configuração e condições de operação.


Modo de desempenho

O modo de desempenho é habilitado por padrão em seu PC Notebook. Ele permite que o sistema retorne ao seu último estado em dois segundos, mesmo após seu PC Notebook ter estado em modo de hibernação profunda.

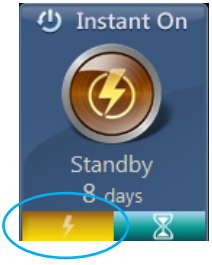

Modo de economia de bateria

Este modo permite tempos de espera mais longos, permitindo a bateria a durar até trinta (30) dias ou mais. Quando ativado, o PC Notebook retorna ao seu último estado a trabalhar em apenas sete segundos, quatro horas depois de entrar em modo de sono profundo.

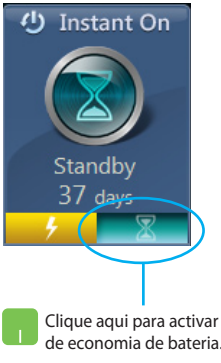

Capítulo 5: Auto Teste de Ligamento (POST)

O Auto Teste de Ligamento (POST)

O Auto Teste de Ligamento (POST) é uma série de de testes diagnóstico de software controlados que são executados quando você ligar ou reiniciar o PC Notebook. O software que controla o POST é instalado como uma parte permanente da arquitetura do PC Notebook.

Usando POST para acessar a BIOS e Solucionar problemas

Durante o POST, você pode acessar as configurações da BIOS ou executar as opções de resolução de problemas, utilizando as teclas de função do seu PC Notebook. Você pode consultar as informações a seguir para mais detalhes.

BIOS

O Basic Input e Output System (BIOS) armazena as configurações do sistema de hardware que são necessários para a inicialização do sistema no PC Notebook.

As configurações padrão da BIOS se aplicam à maioria das condições do seu PC Notebook. Não altere as configurações padrão da BIOS, exceto nas seguintes circunstâncias:

- Uma mensagem de erro aparece na tela durante a inicialização do sistema e solicita que você execute a instalação da BIOS.
- Você instalou um novo componente de sistema que requer mais configurações ou atualizações da BIOS.

AVISO: Usar as configurações inadequadas da BIOS pode resultar em instabilidade do sistema ou falha de inicialização. Recomendamos muito que você altere as configurações da BIOS apenas com a ajuda de um técnico de serviço qualificado.

Acessando a BIOS

Reinicie o seu PC Notebook pressione f2 durante o POST.


Configurações na BIOS

NOTA: As talas BIOS na seção servem apenas como referência. As telas reais podem diferir por modelos e territórios.


Inicialização

Este menu permite que você defina suas prioridades de opções de inicialização. Você pode consultar os seguintes procedimentos quando definir a sua prioridade de inicialização.

1. NBA tela **Boot (Iniciar)**, selecione **Boot Option #1 (Opção de Início nº. 1)**.

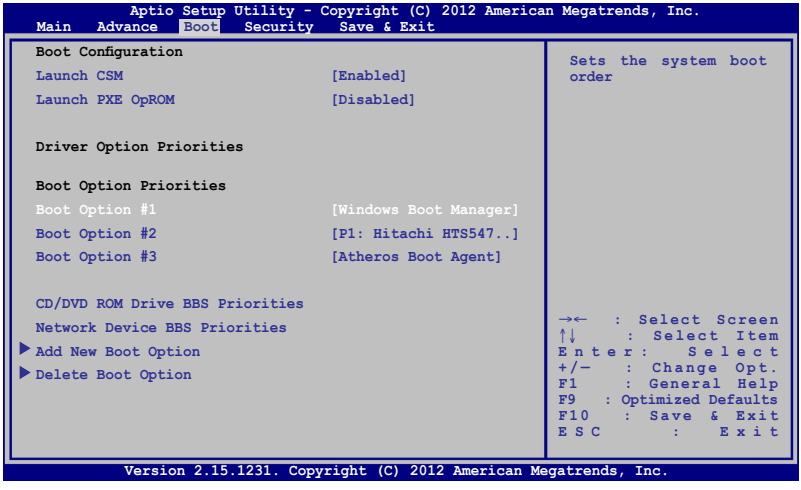

2. Pressione enter e selecione como dispositivo a **Boot Option #1 (Opção de Início nº. 1)**.

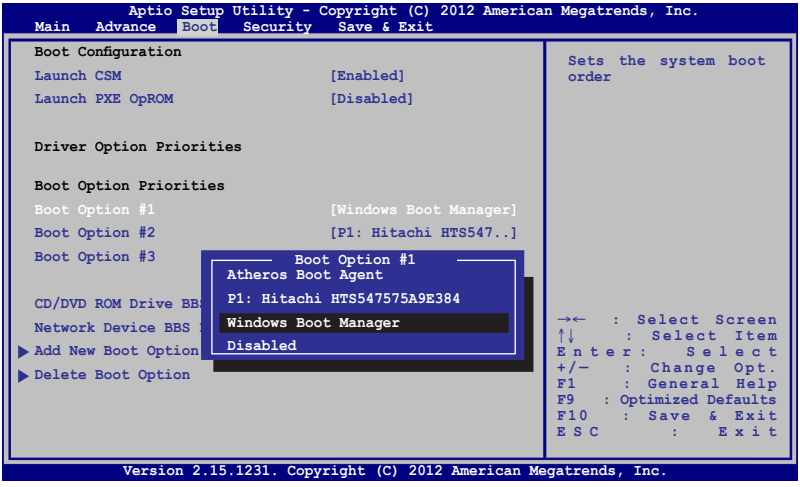


Segurança

Este menu permite configurar a senha do administrador e do usuário do seu PC Notebook. Também permite que você controle o acesso a unidade de disco rígido do seu PC Notebook, interface de entrada/saída (I/O), e interface USB.

NOTA:

- Se você instalar uma **User Password (Senha de usuário)**, você será solicitado a digitar esta antes de entrar no sistema operacional do seu PC Notebook.
- Se você instalar uma **Administrator Password (Senha de Administrador)**, você será solicitado a digitar esta antes de entrar na BIOS.

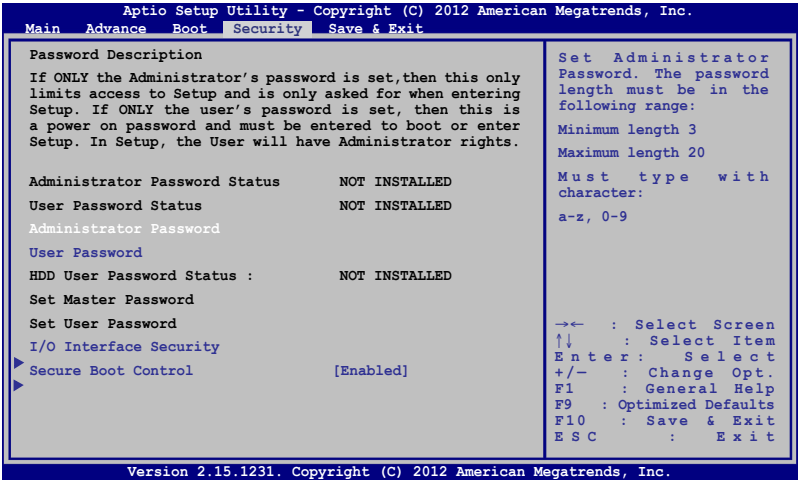

Para definir a senha:


1. Na tela **Security (Segurança)**, selecione **Administrator Password (Senha de Administrador de Configuração)** ou **User Password (Senha de Usuário)**.
2. Digite uma senha e pressione enter.
3. Re-digite uma senha e pressione enter.

Para limpar a senha:

1. Na tela **Security (Segurança)**, selecione **Administrator Password (Senha de Administrador de Configuração)** ou **User Password (Senha de Usuário)**.
2. Informe a senha atual e pressione enter.
3. Deixe o campo **Create New Password (Criar Nova Senha)** em branco e pressione enter.
4. Selecione **Yes (Sim)** na caixa de confirmação em seguida, pressione enter.

Segurança da Interface I/O (entrada/saída)

No menu Segurança, você pode acessar a Interface de Segurança I/O para bloquear ou desbloquear algumas funções de interface de seu PC Notebook.

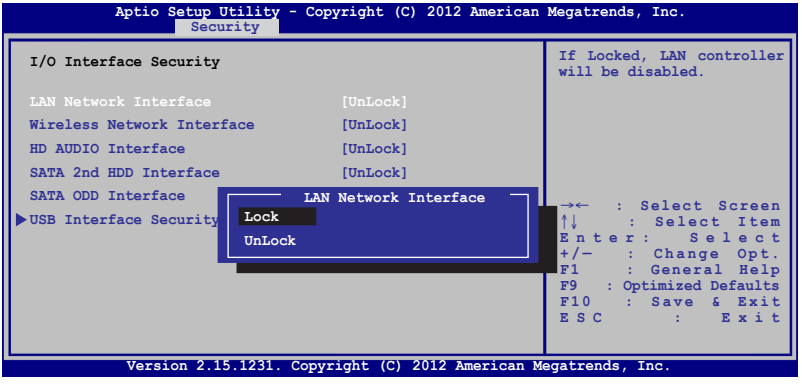


Para travar a interface I/O:

1. Abra a tela **Segurança**, selecione **Segurança da interface I/O**.
2. Selecione uma interface que você deseja travar e clique em enter.
3. Selecione **Lock (Bloquear).**

Segurança da interface USB

Através do menu Interface de Segurança I/O, você também pode acessar a Interface de Segurança USB para bloquear ou desbloquear portas e dispositivos.

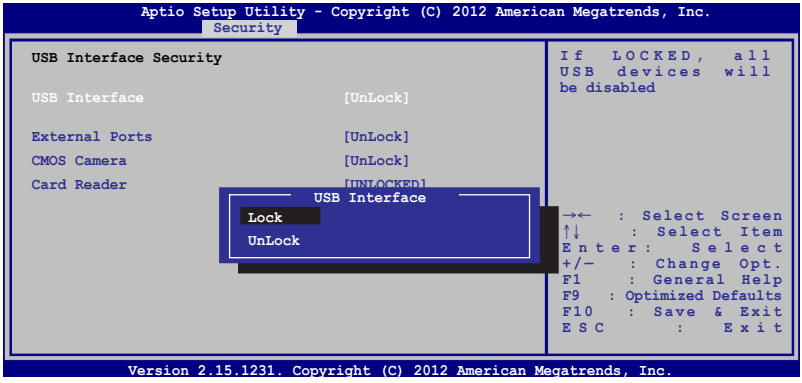


Para travar a interface USB:

1. Abra a tela **Segurança**, selecione**Segurança da interface I/O > Segurança da interface USB**.
2. Selecione uma interface que você deseja travar e clique em **Travar**.

NOTA: Definindo a **USB Interface (Interface USB)** para **Lock (Bloquear)** também bloqueia e oculta as **External Ports (Portas externas)** e outros dispositivos incluídos na **USB Interface Security (Interface de Segurança USB)**.

Definir Senha Mestre

No menu Segurança, você pode usar **Set Master Password (Definir senha mestre)** para configurar uma senha de acesso para o seu disco rígido habilitado por senha.

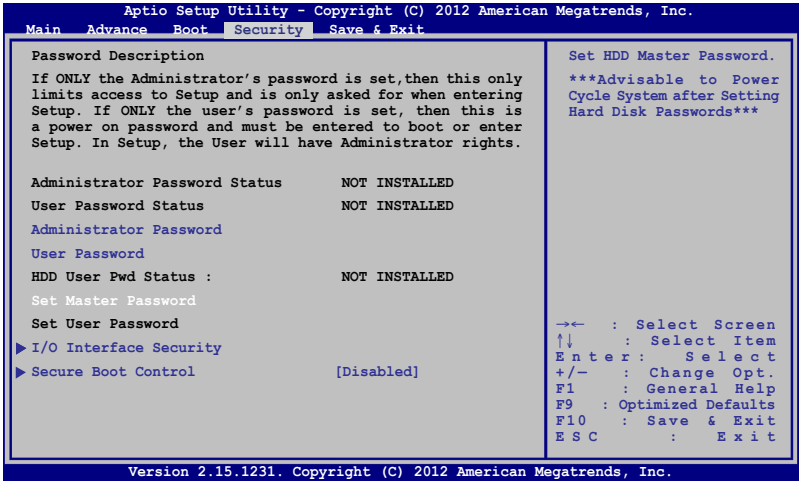


Para definir a senha HDD:

1. Na tela **Segurança**, clique em **Definir senha mestre**.
2. Digite uma senha e pressione enter.
3. Redigite para confirmar a senha e pressione enter.
4. Clique em **Definir senha do usuário** e repita as etapas anteiores para configurar a senha do usuário.


Salvar e Sair

Para manter suas configurações, selecione **Save Changes and Exit (Salvar alterações e sair)** antes de sair da BIOS.

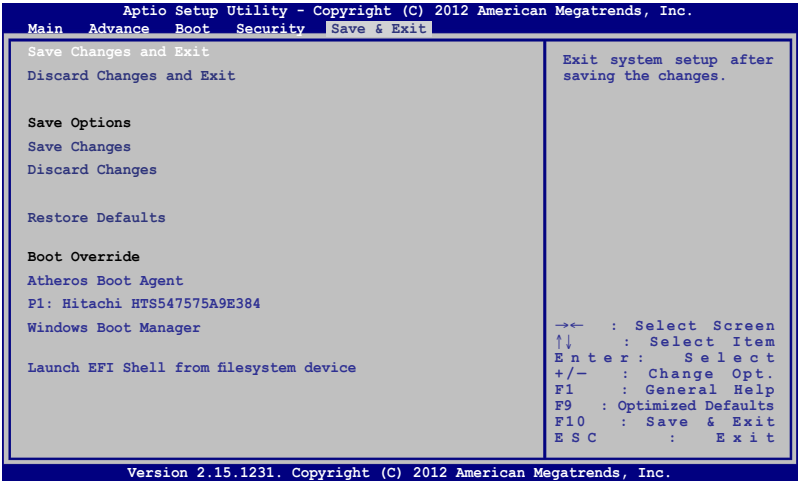


Problema de software - BIOS:

1. Verifique modelo exato do PC Notebook depois baixar o arquivo mais recente do BIOS para o seu modelo no site da ASUS.
2. Salve uma cópia do arquivo da BIOS baixado para uma unidade de disco flash.
3. Conecte a unidade de disco flash para o seu PC Notebook.
4. Reinicie o seu PC Notebook pressione f2 durante o POST.
5. Pelo programa de Configuração da BIOS, clique em **Advanced > Start Easy Flash (Avançado> Iniciar Easy Flash)**, em seguida, pressione enter.

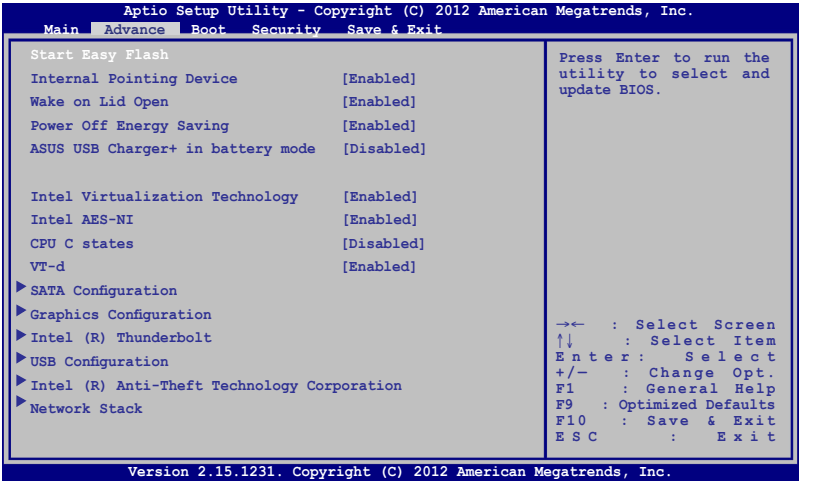

6. Localize seu arquivo baixado da BIOS na unidade de disco flash e pressione enter.

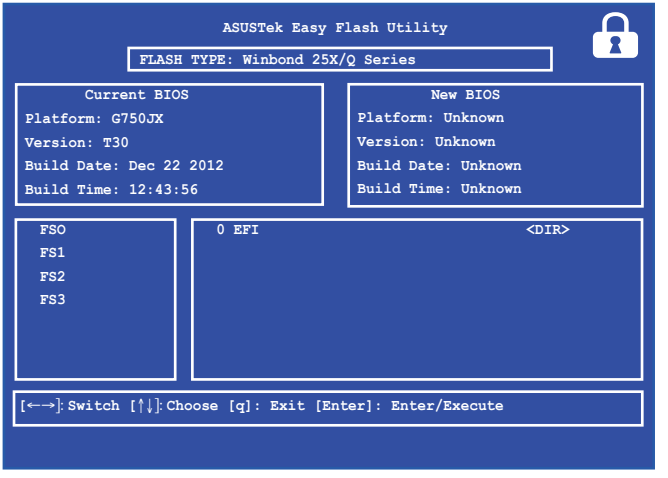

7. Após o processo de atualização da BIOS, clique em **Exit > Restore Defaults (Sair> Restaurar padrões)** para restaurar o sistema as suas configurações padrão.

Resolução de problemas

Ao pressionar f9 durante o POST, você pode acessar as opções para solucionar problemas do Windows® 8, que inclui o seguinte:

- **Atualizar seu PC**
- **Reiniciar o seu PC**
- **Opções avançadas**

Atualizar seu PC

Use **Refresh your PC (Atualize seu PC)** se você desejar atualizar o seu sistema sem perder seus arquivos e aplicativos atuais.

Para acessar isto durante o POST:



1. Reinicie o seu PC Notebook pressione f9 durante o POST.



2. Espere o Windows® para carregar o Escolha uma tela de opção e toque em **Troubleshoot (Solucionar problemas)**.
3. Toque em **Refresh your PC (Atualize seu PC)**.
4. Na tela Atualizar de seu PC, leia os pontos para saber mais sobre como usar esta opção e toque em **Next (Avançar)**.
5. Toque na conta que você deseja atualizar.
6. Digite a senha da conta e toque em **Continue (Continuar)**.
7. Toque em **Refresh (Atualizar)**.

IMPORTANTE! Certifique se seu PC Notebook está conectado antes de atualizar o seu sistema.

Reiniciar o seu PC

IMPORTANTE! Faça backup de todos os seus dados antes de executar esta opção.

Use **Reset your PC (Redefinir seu PC)** para restaurar o seu PC Notebook para suas configurações padrão.

Para acessar isto durante o POST:

1. Reinicie o seu PC Notebook pressione f9 durante o POST.
2. Espere o Windows® para carregar o Escolha uma tela de opção e toque em **Troubleshoot (Solucionar problemas)**.
3. Toque em **Refresh your PC (Reiniciar seu PC)**.
4. Na tela Reiniciar de seu PC, leia os pontos para saber mais sobre como usar esta opção e toque em **Next (Avançar)**.
5. Toque na sua opção de reinício preferida: **Just remove my files (Apenas remover os meus arquivos)** ou **Fully clean the drive (Limpar totalmente a unidade)**.
6. Toque em **Reset (Reiniciar)**.

IMPORTANTE! Certifique se seu PC Notebook está conectado antes de reiniciar o seu sistema.

Opções avançadas

Use **Advanced options (Opções avançadas)** para realizar opções adicionais de resolução de problemas em seu PC Notebook.

Para acessar isto durante o POST:

1. Reinicie o seu PC Notebook pressione  durante o POST.
2. Espere o Windows® para carregar o Escolha uma tela de opção e toque em **Troubleshoot (Solucionar problemas)**.
3. Toque em **Advanced options (Opções avançadas)**.
4. Na tela Opções avançadas, selecione a opção de resolução de problemas que você deseja executar.
5. Siga os passos seguintes para concluir o processo.

Usando a Recuperação de Imagem do Sistema

Em **Advanced options (Opções avançadas)**, você pode usar a **System Image Recovery (Recuperação da Imagem do Sistema)** para recuperar o sistema usando um arquivo de imagem específico.

Para acessar isto durante o POST:

1. Reinicie o seu PC Notebook pressione  durante o POST.
2. Espere o Windows® para carregar o Escolha uma tela de opção e toque em **Troubleshoot (Solucionar problemas)**.
3. Toque em **Advanced options (Opções avançadas)**.

4. Na tela Opções Avançadas, selecione **System Image Recovery (Recuperação de Imagem do Sistema)**.
5. Escolha uma conta que você gostaria de recuperar usando um arquivo de imagem do sistema.
6. Digite a senha da conta e toque em **Continue (Continuar)**.
7. Selecione **Use the latest available system image (recommended) (Usar a imagem mais recente disponível do sistema (recomendado))**, toque em **Next (Avançar)**. Você também pode optar **Select a system image (Selecione uma imagem do sistema)** se a sua imagem do sistema estiver em um dispositivo externo ou DVD.
8. Siga os passos seguintes para completar o processo de recuperação de imagem do sistema.

NOTA: Recomendamos muito que você faça backup regularmente do seu sistema para evitar perda de dados caso seu PC Notebook deixe de funcionar.

Capítulo 6: Atualizando seu PC Notebook

Instalação de um módulo de memória de acesso aleatório (RAM)

Atualize a capacidade de memória de seu PC Notebook instalando um módulo RAM no compartimento do módulo de memória. Os seguintes passos mostram como instalar um módulo RAM em seu PC Notebook:

AVISO! Desconecte todos os periféricos conectados, quaisquer linhas telefônicas ou de telecomunicação e conector de alimentação (como fonte de alimentação externa, bateria, etc) antes de remover a tampa do disco rígido.


IMPORTANTE! Visite um centro de serviço autorizado ou o revendedor para obter informações sobre atualizações de memória para o PC Notebook. Só compre módulos de expansão de revendedores autorizados deste PC Notebook para garantir a máxima compatibilidade e confiabilidade.

OBSERVAÇÃO: A aparência de lado de baixo o seu PC Notebook e módulo RAM pode variar por modelo mas a instalação do módulo RAM continua a mesma.

A. Retire a tampa de borracha na parte de baixo de seu PC Notebook.


B. Solte o parafuso da tampa do compartimento de seu PC Notebook.

C. Retire a tampa do compartimento e remova-a completamente de seu PC Notebook.

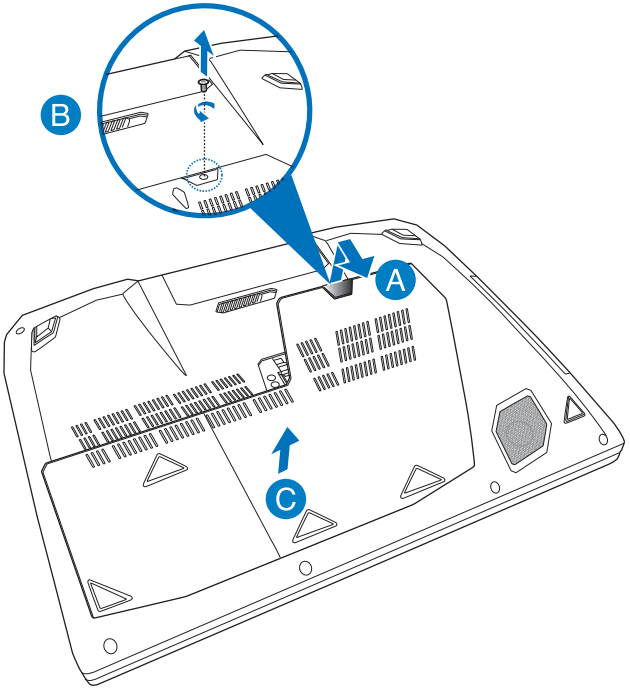

D. Alinhe e insira o módulo de RAM no slot do módulo de RAM.


E. Empujrre para baixo o módulo de RAM até que clique no lugar

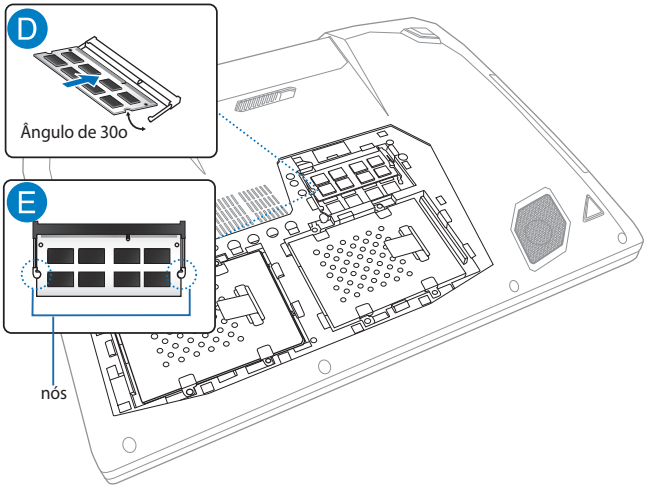

F. Alinhe então empurre a tampa do compartimento de volta ao ligar.

G. Reacople e aperte os parafusos que você removeu antes.

H. Reacople a tampa de borracha na tampa do compartimento.

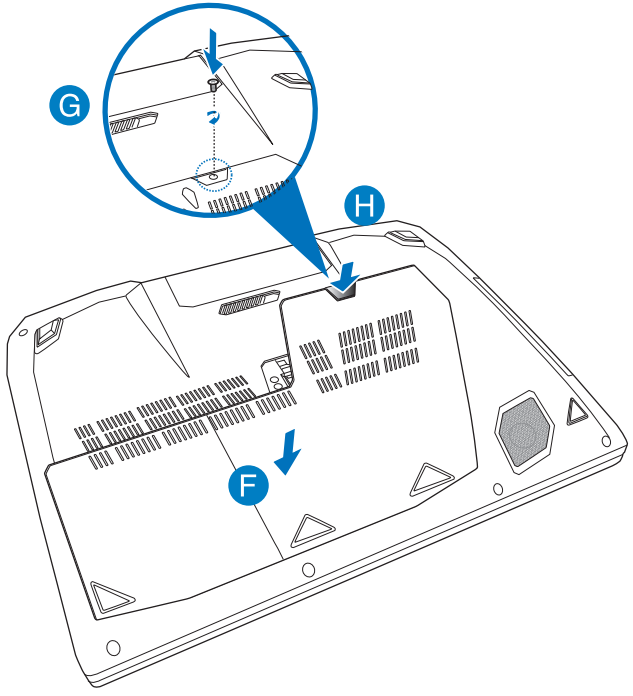

Substituição da unidade de disco rígido (HDD)

Consulte os passos a seguir se você deseja substituir o drive de disco rígido do seu PC Notebook.

IMPORTANTE! Só compre HDD de revendedores autorizados deste PC Notebook para garantir a máxima compatibilidade e confiabilidade. É recomendado que você substitua o HDD sob supervisão profissional. Você pode também visitar um centro de serviço autorizado para mais assistência.


AVISO! Desconecte todos os periféricos conectados, quaisquer linhas telefônicas ou de telecomunicação e conector de alimentação (como fonte de alimentação externa, bateria, etc) antes de remover a tampa do disco rígido.

NOTA: A aparência de lado de baixo o seu PC Notebook pode variar por modelo, mas a instalação do HDD continua a mesma.

A. Retire a tampa de borracha na parte de baixo de seu PC Notebook.

B. Solte o parafuso da tampa do compartimento de seu PC Notebook.

C. Retire a tampa do compartimento e remova-a completamente de seu PC Notebook.

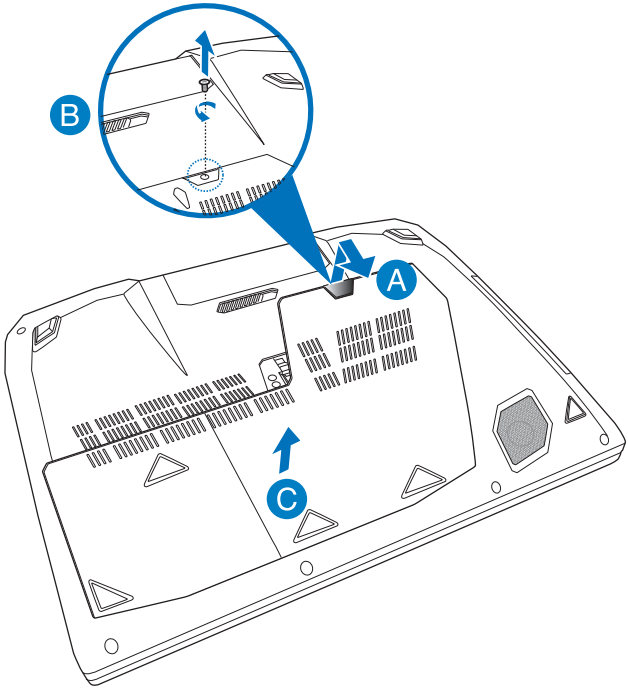


D. Remova os parafusos prendendo a baia do HDD ao compartimento.

E. Desconecte a baia do HDD da porta HDD então remova a baia HDD do compartimento.




F. Gire o HDD de cima apra baixo e remova os parafusos.

G. Remova o HDD antigo da baia do HDD.

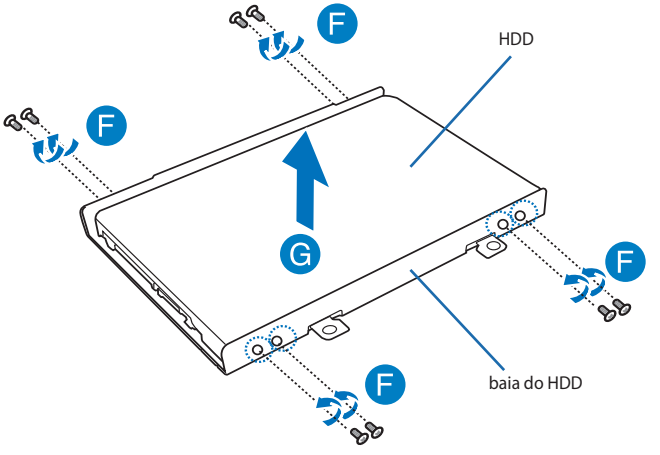


H. Coloque o novo HDD com sua PCB (placa de circuito impresso) de frente para a baia do HDD. Assegure que os conectores da porta de seu HDD não estão obstruídos por nenhuma peça da baia do HDD.

I. Reacople e aperte os parafusos que você removeu antes.

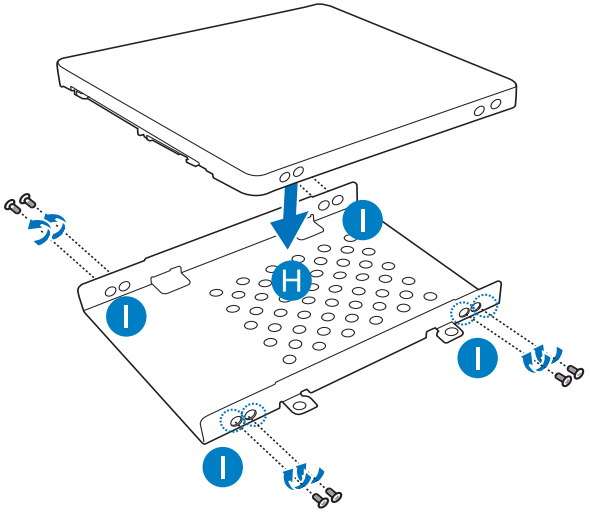

J. Recoloque a baia do HDD de volta no compartimento, com o conector do HDD alinhado com a porta HDD do PC Notebook. Empurre a baia do HDD até que se conecte ao PC Notebook.


K. Prenda a baia do HDD com os parafusos que você removeu antes.

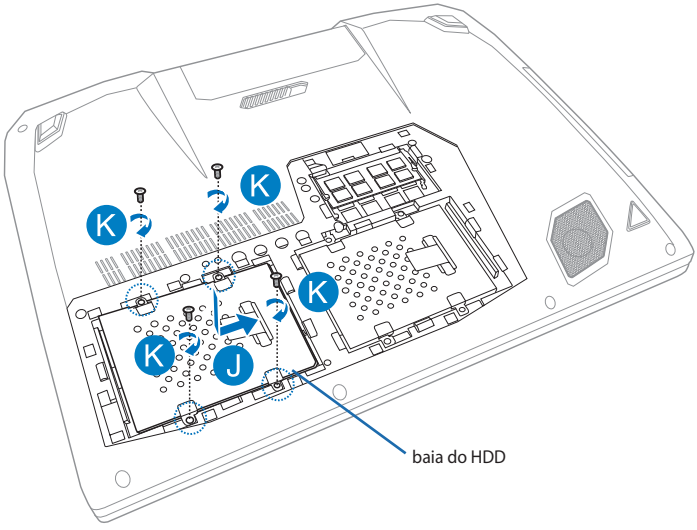

L. Alinhe então empurre a tampa do compartimento de volta ao ligar.

M. Reacople e aperte os parafusos que você removeu antes.

N. Reacople a tampa de borracha na tampa do compartimento.

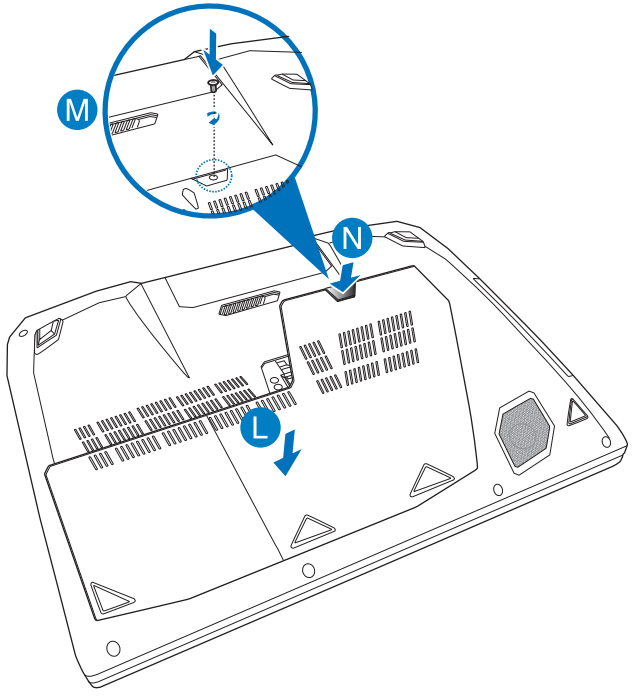

Instalando uma nova bateria

AVISO! Desligue seu PC Notebook e desconecte todos os periféricos conectados, quaisquer linhas de telefone ou de telecomunicação e conector de energia, antes de remover a bateria.


IMPORTANTE! Só compre bateria de revendedores autorizados deste PC Notebook para garantir a máxima compatibilidade e confiabilidade.

NOTA: Os seguintes passos são tambpem aplicáveis para remover e substituir a bateria de seu PC Notebook.


Consulte os passos a seguir ao instalar a nova bateria para seu PC Notebook.

A. Mova e segure a trava da mola da bateria em uma posição destravada.

B. Puxe para fora a bateria antiga do slot de bateria então libere seu suporte na trava da mola da bateria.

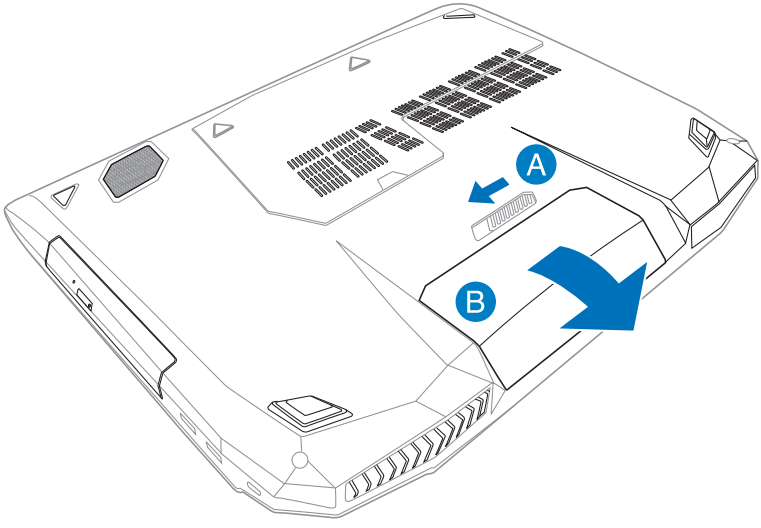

C. Alinhe e insira a nova bateria no slot de bateria do PC Notebook.

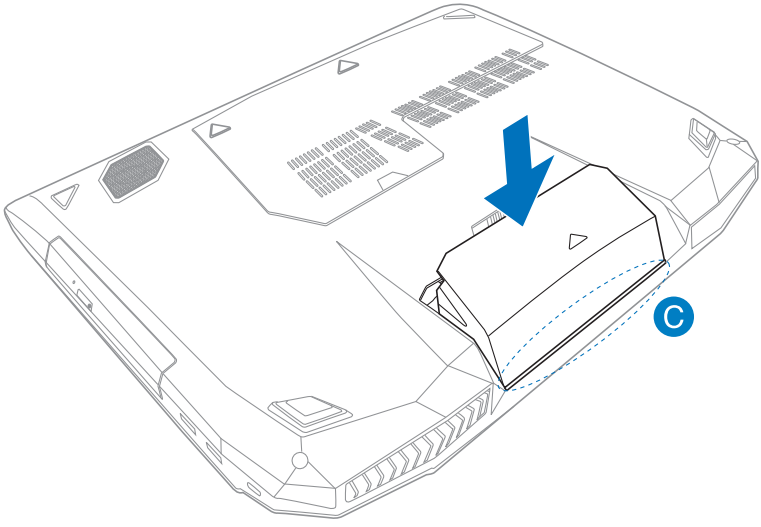

Anexos

Informação do Drive de DVD-ROM (em modelos selecionados)

O drive de DVD-ROM permite visualizar e criar seus próprios CDs e DVDs. Você pode comprar um software para visualização de DVD opcional para ver os títulos de DVD.

Informação de Reprodução Regional

Reprodução de títulos de filmes de DVD envolve decodificação de vídeo MPEG2, áudio AC3 digital e criptografia de conteúdo protegido CSS. CSS (algumas vezes chamados de segurança de cópia) é o nome dado ao esquema de proteção de conteúdo adotado pela indústria de filmes para satisfazer a necessidade de proteção contra duplicação de conteúdo contra lei.

Apenas das regras de design impostas em licenças CSS serem muitas, uma regra que é mais relevante é a restrição de reprodução em conteúdo regionalizado. De forma para facilitar lançamento de filmes geograficamente, títulos de vídeos de DVD são lançados por regiões geográficas específicas, como definidos nas "Definições de Região" abaixo. Leis de direitos autorais necessitam que todos os filmes DVD sejam limitados a uma região em particular (normalmente codificado para a região que é vendido). Enquanto o conteúdo do filme de DVD pode ser lançado em várias regiões, as regras de design CSS necessitam que qualquer sistema capaz de reproduzir conteúdos criptografados CSS devem apenas serem capazes de reproduzir uma região.

IMPORTANTE! O ajuste de região pode ser alterado até cinco vezes utilizando o software de visualização, então pode apenas reproduzir filmes de DVD para a última região ajustada. Alterando o código da região depois irá precisar da reinicialização de fábrica, que não é coberta pela garantia. Se a reinicialização é desejada, os custos de envio e reinicialização serão de despesa do usuário.

Definições de Região

Região 1

Canadá, EUA, Territórios Americanos

Região 2

República Tcheca, Egito, Finlândia, França, Alemanha, Estados do Golfo, Hungria, Islândia, Irã, Iraque, Irlanda, Itália, Japão, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Arábia Saudita, Escócia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Síria, Turquia, Reino Unido, Grécia, Antiga República Iuguslava, Eslováquia

Região 3

Burma, Indonésia, Coréia do Sul, Malásia, Filipinas, Singapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã

Região 4

Austrália, Caribe (exceto territórios americanos), América Central, Nova Zelândia, Ilhas Pacíficas, América do Sul

Região 5

CIS, Índia, Paquistão, Resto da África, Rússia, Coréia do Norte

Região 6

China

Informações do Drive de Blu-ray ROM (em modelos selecionados)

O Drive de Blu-ray ROM permite visualizar vídeos em alta definição (HD) e outros formatos de arquivo de disco, tais como DVDs e CDs.

Definições de Região

Região A

Países das Américas dp Norte, Central e do Sul, e seus territórios; Taiwan, Hong Kong, Macao, Japãoa, Coreia (Sul e Norte), países do Sudeste da Ásia e seus territórios.

Região B

Países da Europa, África e Sudeoes da Ásia e seus territórios; Áustralia e Nova Zelândia.

Região C

Países da Europa Central, Sul da Ásia, Europea Oriental e seus territórios; China e Mongólia.

NOTA: Consulte do website do Disco de Blu-ray em www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx para mais detalhes.

Conformidade do modem interno

O Notebook PC com modem interno está em conformidade com as normas da JATE (Japão), FCC (EUA, Canadá, Coréia e Taiwan) e CTR21. O modem interno foi aprovado de acordo com a decisão do Conselho 98/482/EC para a conexão de terminal simples pan-europeu à Rede de Telefonia Pública Comutada (RTPC). Contudo, devido às diferenças existentes entre as RTPCs individuais disponibilizadas em diferentes países, a aprovação por si mesma não oferece uma garantia incondicional de operação bem sucedida em todo e qualquer ponto de terminação da rede RTPC. No caso de haver problemas, deve-se contactar primeiro o fornecedor do equipamento.

Visão Geral

No dia 4 de agosto de 1998, a decisão do Conselho Europeu relativa à norma CTR 21 foi publicada do Diário Oficial da União Européia. A norma CTR 21 aplica-se a todo o equipamento terminal sem voz com discagem DTMF, cuja função é ser conectado a uma RTPC analógica.

Os requisitos da CTR 21 (Common Technical Regulation) em relação ao acessório para conexão às redes de telefonia pública comutada analógicas do equipamento terminal (excluindo o equipamento terminal que suporta o serviço telefônico com voz), no qual o endereçamento de rede, se fornecido, é realizado por meio de sinalização multifrequencial DTMF.

Declaração de compatibilidade da rede

Declaração a ser feita pelo fabricante ao Organismo Notificado e ao fornecedor: "Esta declaração indicará as redes com as quais o equipamento foi concebido a operar e quaisquer redes notificadas com as quais o equipamento pode apresentar dificuldades no trabalho em conjunto."

Declaração de compatibilidade da rede

Declaração a ser feita pelo fabricante para o usuário: "Esta declaração indicará as redes com as quais o equipamento foi concebido a operar e quaisquer redes notificadas com as quais o equipamento pode apresentar dificuldades no trabalho em conjunto. O fabricante também deverá agregar uma declaração para esclarecer onde a compatibilidade da rede é dependente das configurações de comutação física e por software. Deverá também aconselhar o usuário a entrar em contato com o fornecedor caso pretenda usar o equipamento em uma outra rede".

Até agora, o Organismo Notificado da CETECOM emitiu diversas aprovações pan-européias usando a CTR 21. Como resultado, surgiram os primeiros modems europeus que não necessitam de aprovação regulamentar em cada país europeu.

Equipamento sem voz

As secretárias eletrônicas e telefones com viva voz podem ser considerados, assim como os modems, máquinas de fax, discadores automáticos e sistemas de alarme. O equipamento no qual a qualidade da fala de ponta a ponta é controlada por normas (por exemplo, telefones e, em alguns países, os telefones sem fio também) está excluído.

Esta tabela mostra os países atualmente em conformidade com o padrão CTR21.

País	Aplicado	Mais testes
Áustria1	Sim	Não
Bélgica	Sim	Não
República Checa	Não	Não se aplica
Dinamarca1	Sim	Sim
Finlândia	Sim	Não
França	Sim	Não
Alemanha	Sim	Não
Grécia	Sim	Não
Hungria	Não	Não se aplica
Islândia	Sim	Não
Irlanda	Sim	Não
Itália	Pendente	Pendente
Israel	Não	Não
Lichtenstein	Sim	Não
Luxemburgo	Sim	Não
Países Baixos1	Sim	Sim
Noruega	Sim	Não
Polônia	Não	Não se aplica
Portugal	Não	Não se aplica
Espanha	Não	Não se aplica
Suécia	Sim	Não
Suécia	Sim	Não
Reino Unido	Sim	Não

Estas informações foram copiadas do CETECOM e são fornecidas sem qualquer responsabilidade. Para atualizações desta tabela, você pode visitar http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Os requisitos nacionais só se aplicam se o equipamento puder usar discagem por pulso (os fabricantes podem declarar no guia do usuário que o equipamento dá suporte somente à sinalização DTMF, o que tornaria SUPERFULO qualquer teste adicional).

Nos Países baixos, são exigidos testes adicionais de conexão serial e recursos de identificação de chamada.

Declaração da Federal Communications Commission

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, parte 15. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não poderá causar interferências danosas.
- Este dispositivo esta sujeito a receber interferencias, incluindo interferência que pode causar mal funcionamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da Federal Communications Commission (FCC). Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências perigosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode gerar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências não venham a ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa a recepções de rádio ou televisão, que podem ser definidas ao ligar e desligar o aparelho, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocalizar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada que está em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

AVISO! É obrigatório o uso de um cabo de alimentação do tipo blindado para atender aos limites de emissões da FCC e para evitar interferências na recepção de rádio e televisão próximos. É essencial usar apenas o cabo de alimentação fornecido. Use somente cabos blindados para conectar dispositivos de E/S a este equipamento. Prevenimos de que alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela parte responsável pela conformidade podem impedi-lo de operar o equipamento.

(Reimpresso do Código de Regulamentos Federais #47, parte 15.193, 1993. Washington DC: Gabinete do Registro Nacional, Administração dos Arquivos e Registros Nacionais, Gabinete de Impressão do Governo dos EUA)

Declaração da FCC de cuidados relativos à exposição à freqüência de rádio (FR)

AVISO! Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável para conformidade anularão a autoridade do usuário em operar este equipamento. "O fabricante declara que este dispositivo está limitado aos canais de 1 a 11 na frequência de 2,4GHz por firmware especificado controlado nos EUA."

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição de radiação definidos para um ambiente não-controlado. Para manter a consentimento com os requisitos de conformidade à exposição de RF da FCC, evite contato direto com a antena transmissora durante a transmissão. Os usuários finais devem seguir estas instruções de operação específicas para atender à conformidade de exposição à RF.

Declaração de conformidade (Diretiva R&TTE 1999/5/EC)

Os seguintes itens foram concluídos e considerados relevantes e suficientes:

- Requisitos essenciais tal como constam no [Artigo 3]
- Requisitos de proteção em relação à saúde e à segurança tal como constam no [Artigo 3.1a]
- Testes de segurança elétrica de acordo com a norma [EM 60950]
- Requisitos de proteção em relação à compatibilidade eletromagnética tal como constam no [Artigo 3.1b]
- Testes de compatibilidade eletromagnética de acordo com as normas [EN 301 489-1] e [EN 301 489-17]
- Uso real do espectro de frequências de rádio como consta no [Artigo 3.2]
- Conjuntos de testes de rádio de acordo com a norma [EN 300 328-2]

Marca CE

Marca CE para dispositivos sem LAN/Bluetooth sem fio

A versão fornecida deste dispositivo está em conformidade com os requisitos das diretrizes da CEE 2004/108/CE "Compatibilidade Eletromagnética" e 2006/95/CE "Diretriz de Baixa Tensão".

Marca CE para dispositivos com LAN/Bluetooth sem fio

Este equipamento está em conformidade com os requisitos da Diretriz 1999/5/CE do Parlamento Europeu e a Comissão de 9 de março de 1999 que rege os Equipamentos de Rádio e de Telecomunicações e o reconhecimento mútuo de conformidade.

Declaração de exposição à radiação da IC para o Canadá

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição de radiação definidos para um ambiente não-controlado. Para manter a aprovação com os requisitos de conformidade à exposição de RF da IC, evite contato direto com a antena transmissora durante a transmissão. Os usuários finais devem seguir estas instruções de operação específicas para atender à conformidade de exposição à RF.

A operação está sujeita às duas seguintes condições:

- Este dispositivo não deve causar interferência e
- Este dispositivo esta sujeito a interferência, inclusive as interferências que podem provocar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Para prevenir a interferência de rádio ao serviço licenciado (isto é, sistemas co-canal de comunicação móvel via satélite), este dispositivo é destinado à operação em ambiente interno e longe de janelas de maneira a proprocionar a blindagem máxima. O equipamento (ou sua antena de transmissão) que é instalado em ambiente externo está sujeito a licenciamento.

Canal de operação sem fio para diferentes domínios

América do norte	2.412-2.462 GHz	Ch01 até CH11
Japão	2.412-2.484 GHz	Ch01 até CH14
ETSI da Europa	2.412-2.472 GHz	Ch01 até CH13

Bandas de frequência sem fio restritas na França

Algumas áreas da França têm uma banda de frequência restrita. Os piores casos são os de potência máxima autorizada para uso em ambiente interno. São eles:

- 10mW para toda a banda de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW para as frequências entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz

NOTA: Os canais 10 até 13 inclusive operados na banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Há poucas possibilidades para o uso em ambiente externo: Em propriedades privadas ou em propriedades privadas de pessoas públicas, o uso está sujeito a um procedimento de autorização preliminar pelo Ministério da Defesa, com a potência máxima autorizada de 100mW na banda de 2446,5–2483,5 MHz. O uso em ambiente externo em propriedades públicas não é permitido.

Nas áreas listadas abaixo, para toda a banda de 2,4 GHz:

- Potência máxima autorizada para ambientes internos é de 100mW
- Potência máxima autorizada para ambientes externos é de 10mW

As áreas nas quais o uso da banda de 2400–2483,5 MHz é permitida com uma EIRP menor do que 100mW para uso em ambiente interno e menor do que 10mW para uso em ambiente externo:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

É provável que este requisito mude com o tempo, permitindo que você use placas de rede sem fio em mais áreas dentro da França. Verifique junto à ART para obter as informações mais recentes (www.art-telecom.fr)

NOTA: A sua placa WLAN transmite a uma potência menor do que 100mW, mas maior do que 10mW.

Avisos de segurança de UL

Exigidos para o equipamento (telefone) de telecomunicações com cobertura UL 1459, destinado a ser conectado eletricamente a uma rede de telecomunicações que tenha uma tensão de operação em relação ao terra que não exceda o valor de pico de 200V, de 300V pico a pico e de 105V rms, e que seja instalada e usada em conformidade com o National Electrical Code (NFPA 70).

Ao usar o modem do notebook, as precauções básicas de segurança devem ser seguidas para reduzir o risco de fogo, choque elétrico e lesões a pessoas, incluindo o seguinte:

- NÃO use o notebook próximo à água (por exemplo: banheira, tigela de lavagem, pia de cozinha ou tanque de lavanderia, em um porão úmido ou próximo a uma piscina).
- NÃO use o notebook durante uma tempestade elétrica. Há o risco remoto de choques elétricos resultantes de descargas elétricas (raios).
- NÃO opere o notebook próximo a um vazamento de gás.

Exigido a UL 1642 cobrindo para baterias de lítio primárias (não-recarregáveis) e secundárias (recarregáveis) para uso como fontes de energia elétrica em produtos. Estas baterias contêm lítio metálico, ou uma liga de lítio, ou um íon-lítio, e podem consistir de uma única célula eletroquímica ou em duas ou mais células ligadas em série, em paralelo ou ambos, que convertem energia química em energia elétrica através de uma reação química irreversível ou reversível.

- Não descarte o conjunto de bateria do notebook no fogo, uma vez que ele pode explodir. Verifique os regulamentos locais para obter possíveis instruções especiais de descarte para reduzir os riscos de ferimentos a pessoas devido a incêndios ou explosões.
- Não use adaptadores de energia ou baterias de outros dispositivos para reduzir o risco de lesões a pessoas devido ao fogo ou explosão. Use apenas adaptadores de energia elétrica ou baterias certificados pela UL, fornecidos pelo fabricante ou por revendedores autorizados.

Requisito de segurança de energia

Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ou H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Avisos do sintonizador de TV

Observação para o instalador do sistema de CATV - O sistema de distribuição de cabos deve ser aterrado de acordo com a ANSI/NFPA 70, o Código Elétrico Nacional (NEC), em especial com a Seção 820.93, Aterramento de Blindagens Externas Condutivas de um Cabo Coaxial – a instalação deve incluir a ligação da tela do cabo coaxial ao terra na entrada do prédio.

REACH Notice

Em conformidade com o quadro de regulamentos REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), nós publicamos as substâncias químicas em nossos produtos no website da ASUS REACH em HYPERLINK "http://crs.asus.com/english/REACH.htm".

Precauções escandinavas relativas ao lítio (para baterias de íon-lítio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informação de Segurança do Drive Ótico

Informação de Segurança Laser

Alerta de Segurança do Drive de CD-ROM

PRODUTO A LASER CLASSE 1

AVISO! Para impedir exposição ao laser do drive óptico, não tente desmontar nem reparar o drive óptico por si mesmo. para sua segurança, contate um técnico profissional para assistência.

Etiqueta de advertência de serviço

AVISO! RADIAÇÃO DE LASER INVISÍVEL QUANDO ABERTO. NÃO VISUALIZE OU OLHE DIRETAMENTE PARA O FEIXE DE INSTRUMENTOS ÓTICOS.

Regulamentos CDRH

O Centro para Aparelhos e Saúde Radiológica (CDRH) da Administração de Drogas e Alimentos dos EUA implementou regulamentos para produtos à laser no dia 2 de agosto de 1976. Estes regulamentos aplicados a produtos de laser fabricados desde 1 de agosto de 1976. O acordo é obrigatório para produtos em mercado nos Estados Unidos.

AVISO! Utilização de controles, ajustes ou desempenho de procedimentos além daqueles especificados aqui ou no guia de instalação do produto a laser pode resultar em exposição à radiação perigosa.

Advertência para Produtos da Corporação Macrovision

Este produto incorpora tecnologia de proteção à direitos autorais que é protegido por métodos de reclamações de certas patentes nos EUA e outros direitos de propriedades intelectuais pertencidos pela Macrovision Corporation e seus proprietários de direitos. A utilização dessa tecnologia de proteção à direitos autorais deve ser autorizada pela Macrovision Corporation e é intencionado para domésticos e outras utilizações de visualização apenas *a não ser autorizado pela Macrovision Corporation*. Engenharia reversa ou desmontagem são proibidos.

Aprovação CTR 21
(para Notebook PC com Modem incorporado)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

English

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

Produto em conformidade com ENERGY STAR

ENERGY STAR é um programa conjunto da Agência de Proteção Ambiental dos EUA e do Departamento de Energia dos EUA nos ajudando a economizar dinheiro e a proteger o meio ambiente através de produtos e práticas eficientes.

Todos os produtos ASUS com a logomarca ENERGY STAR estão em conformidade com o padrão ENERGY STAR, e o recurso de gestão de energia está habilitado como padrão. O monitor e o computador são automaticamente definidos para hibernar após 15 e 30 minutos de inatividade do usuário. Para despertar seu computador, clique com o mouse ou pressione qualquer tecla no teclado.

Por favor, visite http://www.energy.gov/powermanagement para informações detalhadas sobre a gestão de energia e seus ao meio ambiente. Além disso, por favor nos visite em http://www.energystar.gov para informações detalhadas sobre o programa conjunto ENERGY STAR.

NOTA: Energy Star NÃO é suportada em produtos baseados em Freedos e Linux.

Etiqueta Ecológica da União Européia

Este Notebook PC recebeu a etiqueta da EU Flower, o que significa que este produto tem as seguintes características:

1. Consumo de energia reduzido durante o uso e modos de espera
2. Uso limitado de metais pesados tóxicos.
3. Uso limitado de substâncias prejudiciais ao meio ambiente e à saúde.
4. Redução do uso de recursos naturais por meio do encorajamento da reciclagem.
5. Vida útil do produto estendida por meio de atualizações fáceis e disponibilidade mais longa de peças de reposição.
6. Resíduos sólidos reduzidos por meio da política de take-back (retorno).

Para mais informações sobre a etiqueta EU Flower, visite a home page da Etiqueta Eco da União Européia: http://www.ecolabel.eu.

Prevenção contra Perda de Audição

Para prevenir possível danos à audição, não escute níveis de volume altos por longos períodos.



Aviso de Revestimento

IMPORTANTE! Para fornecer isolamento elétrico e manter a segurança elétrica, um revestimento é aplicado para o gabinete do PC Notebook exceto no lado onde as portas IO estão localizadas.

Regulamento de Conformidade e Declaração Ambiental Global

A ASUS segue o conceito de design verde para projetar e fabricar nossos produtos e se certifica que cada estágio da vida útil do produto ASUS esteja alinhado com regulamentos ambientais globais. Além disso, a ASUS revela informações relevantes com base nos requerimentos regulatórios.

Favor consultar http://csr.asus.com/english/Compliance.htm para informações com base nos requerimentos ASUS em conformidade com:

Declarações de Material JIS-C-0950 do Japão

REACH SVHC UE

RoHS Coréia

Leis de Energia da Suíça

Reciclagem ASUS /Serviços de Coleta

Os programas de reciclagem e coleta ASUS vêm de nosso compromisso com os mais altos padrões para proteger nosso meio ambiente. Acreditamos em oferecer soluções para você poder recicla com responsabilidade nossos produtos, baterias, outros componentes bem como materiais de embalagem. Por favor, visite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para informações detalhadas de reciclagem em diferentes regiões.

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Notebook P.C.**
Model name :	**G750J**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

☒CE marking

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 29/03/2013

Year to begin affixing CE marking:2013